




# Kenyo®

## NÁVOD K POUŽITÍ.

# Cobra

3 - kolový sportovní kočárek s otočným předním kolem s možností aretace  
Výškově stavitelná rukojeť  
Pro děti od 6 měsíců do 3 let (max. 15 kg), s taškou na dítě od narození (do 15 kg)  
Sedací část kočárku nastavitelná do 3 poloh  
Celková váha kočárku: 13,80 kg  
Testováno dle EN 1888: 2003  
Tento kočárek není sportovní náčiní. Není určeno na závodění a použití při bruslení !

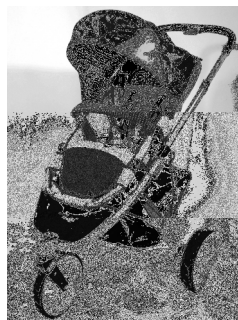

Před použitím kočárku si pečlivě prostudujte tento návod k použití a uchovejte si ho pro případnou další potřebu včetně záručního listu, bez kterého není možné uplatňovat případné reklamace.

### Pokyny k péči a používání.

- 1/ Pro výrobu našich výrobků jsou použité materiály odpovídající AZO požadavkům, normě EN71-2, EN 71-3, stejně tak odpovídající požadovaným hodnotám světlostálosti. Přesto Vám doporučujeme, abyste model nevystavovali po delší dobu intenzivnímu slunečnímu záření. Oděr, vyvrnutí barev nebo vyblednutí při silném slunečním záření nejsou důvodem k reklamaci. Potaž Vašeho kočárku je prací. Potaže můžete prát v ruce ve vlažné vodě při teplotě do 30°C.
- 2/ Absolutní ochrany našich modelů proti dešti dosáhnete pouze pomocí pláštěnky, kde výrobce doporučuje použití pláštěnky z originálního příslušenství nebo jiného vhodného odpovídajícího modelu, které zakoupíte ve specializovaných prodejnách.
- 3/ Všechny podvozky našich modelů jsou testovány podle normy EN1888:2003 a odpovídají jim. Pohyblivé části musí být, aby byla zachována bezpečnost Vašeho kočárku, příležitostně promazány nebo v případě potřeby přenýtovány.
- 4/ K bezpečnosti a zachování hodnoty Vašeho kočárku přispívá ve velké míře pravidelná péče a údržba. Okolní vlhky, jako je obsah soli ve vzduchu, posypová sůl nebo kyselá dešť, stejně jako špatné uschování podporují korozi.
- 5/ Doporučujeme pravidelnou péči o všechny lakované díly. V některých markantních případech očistěte lakovaný povrch hned po znečištění.  
Při dodržování výše uvedených rad, budete dlouho užívat výhod výrobku firmy ABC Design.

### 1. Rozložení kočárku.

Uvolněte transportní pojistku na pravé straně kočárku směrem vně. Zatáhněte rukojeť sportovního kočárku směrem nahoru jak je to možné až dojde k zajištění konstrukce, jak je vyobrazeno na obrázku.

### 2. Nasazení koleček.

Nasaďte kolečka dle obrázku s osou kočárku a zatlačte kolečko dle obrázku směrem dovnitř, až zacvakne. Zkontrolujte, zda je kolečko dobře nasazené. Pokud chcete kolečka sundat, musíte nejdříve dle obrázku zmáčknout páčku na ose kočárku, a potom zatáhněte kolečko směrem ven. Přední kolo nasaďte dle levého obrázku do vidličky konstrukce a zatlačte kolečko směrem dovnitř, až dojde k jeho zajištění. Pokud chcete kolečko opět sundat, musíte zatáhnout kovovou pojistku dle pravého obrázku směrem vzad a kolečko potom vyndejte.

### 3. Aretace předního kolečka.

Pokud chcete přední kolo mít zablokováno, musíte dle levého obrázku nastavit táhlo směrem dolů. Pokud chcete přední kolo odblokovat a aby bylo otočné, musíte dle pravého obrázku nastavit táhlo směrem nahoru.

### 4. Ovládání brzd.

K zabrzdění kočárku zatlačte brzdovou páku dle obrázku směrem dolů. K odbrzdění kočárku nadzvedněte brzdovou páku směrem nahoru. POZOR:!! Nepoužívejte hrubé síly, aby nedošlo k poškození brzdového mechanismu.

### 5. Nasazení sedáku a nastavení poloh.

Pokud chcete nasadit sedák na kočárek, nasaďte jej dle levého obrázku na pouzdra konstrukce a zatlačte směrem dolů, až dojde k zacvaknutí. Zkontrolujte, že je sedák správně nasazen a zajištěn. Pokud chcete nastavit polohu sedáku, zmáčkněte dle pravého obrázku současně na obou stranách pojistky směrem dolů. Nastavte požadovanou polohu a zkontrolujte, že je sedák v dané poloze správně zajištěn.

### 6. Připevnění a sundání sportovní madla.

Nasaďte sportovní madlo do otvorů dle levého obrázku a zatlačte jej, až dojde k zacvaknutí do plastových držáků. Pokud chcete sundat sportovní madlo, musíte nejdříve dle pravého obrázku stisknout současně na obou stranách pojistky směrem dovnitř, a potom můžete vytáhnout sportovní madlo směrem dopředu.

### 7. Zapínání bezpečnostního pásu.

Při zapínání bezpečnostních pásů musíte dle obrázku (1) oba plastové díly nasadit a zatlačit dle obrázku až se zacvaknou.

### 8. Rozepínání bezpečnostního pásu.

Při rozepínání bezpečnostních pásů stiskněte současně plastové díly (1) a zatáhněte pásy směrem od sebe (2).

### 9. Nastavení opěrky zad.

Pokud chcete výškově přestavit sportovní sedáček, zatáhněte táhlo dle obrázku na zadní straně opěrky směrem nahoru a nastavte sportovní sedáček do požadované polohy a ponechte táhlo se samovolně zajistit. POZOR:!! Nepřestavujte polohu zádové opěrky pod zatížením, může dojít k poškození polohovacího mechanismu. Při násilném poškození není možno uznat jako reklamaci!

### 10. Výškově stavitelná rukojeť.

Pokud chcete nastavit požadovanou výšku rukojeti, zmáčkněte dle obrázku pojistku uprostřed rukojeti směrem nahoru a nastavte požadovanou výšku rukojeti. Lehce zapoehybuje s rukojetí a nechte ji se zajistit. Překontrolujte, zda je rukojeť opět zajištěna.

### 11. Nastavení opěrky nohou.

Opěrku nohou lehce nadzvedněte, zmáčkněte současně oba pojistné knoflíky na stranách opěrky směrem dovnitř a nastavte požadovanou polohu. Zapoehybuje lehce s opěrkou, až se opět zajistí pomocí pojistek. POZOR:!! Nepřestavujte polohu pod zatížením, aby nedošlo k poškození!

### 12. Složení kočárku.

Pokud chcete složit kočárek, musíte dle obrázku zmáčknout pojistku směrem nahoru. Nyní zatlačte rukojeť směrem dolů kam až je to možné. Nyní musíte zmáčknout černou pojistku (1) na levé straně rukojeti a pojistku (2) zmáčknout opět směrem nahoru. Nyní je možno zatlačit rukojeť ještě níže, čímž dojde k uvolnění pojistek a spodní straně konstrukce a bezproblémově složit kočárek. *Upozornění: Pro rozložení kočárku postupujte opět dle bodu 1 tohoto návodu.*