



**CYBEX GmbH**

Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

[INFO@CYBEX-ONLINE.COM](mailto:INFO@CYBEX-ONLINE.COM)

[WWW.CYBEX-ONLINE.COM](http://WWW.CYBEX-ONLINE.COM) – [watch instructional video here]

[WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE](http://WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE)

DE

EN

IT

FR

NL

PL

HU

CZ

SK

# 2.GO

USER GUIDE



 cybex

3 | INHALT

DE

7 | CONTENT

EN

11 | ARGOMENTI

IT

15 | CONTENU

FR

19 | INHOUD

NL

23 | SPIS TREŚCI

PL

27 | TARTALOM






HU










31 | OBSAH

CZ

35 | OBSAH

SK

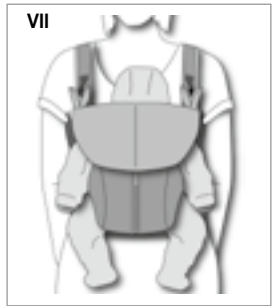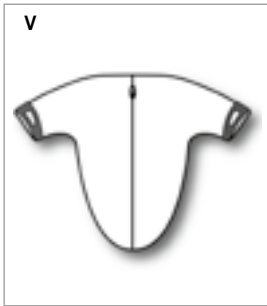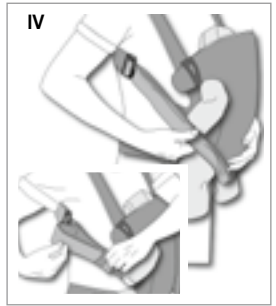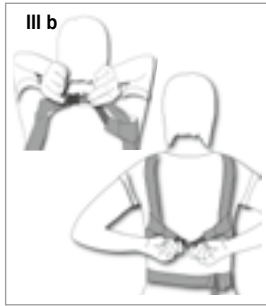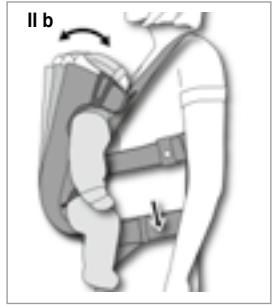

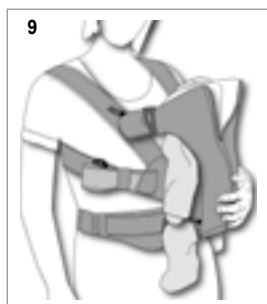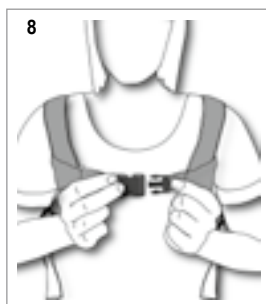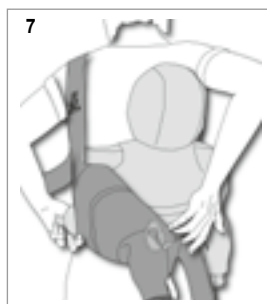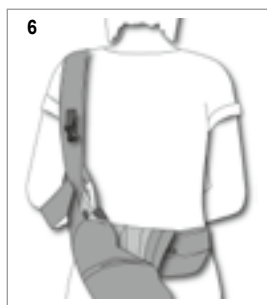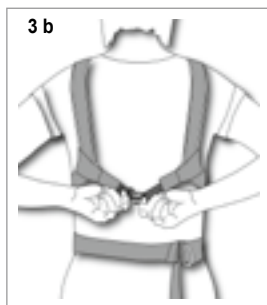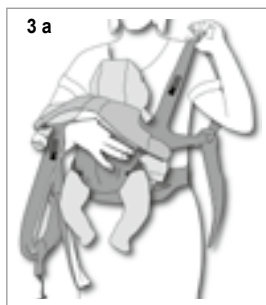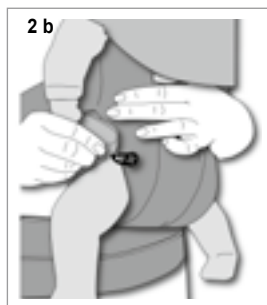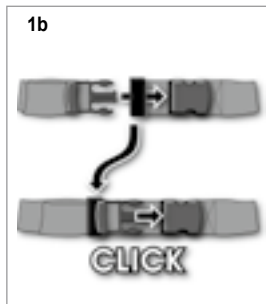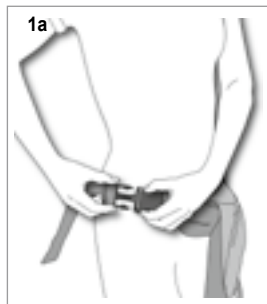

# DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ!

PRO ZARUČENÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE JE VELMI DŮLEŽITÉ POUŽÍVAT CYBEX 2.GO PODLE TOHOTO NÁVODU K POUŽITÍ. JESTLIŽE MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY, MŮŽETE SE NA NÁS KDYKOLI OBRÁTIT.

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!


Velmi Vám děkujeme za nákup našeho výrobku Cybex 2.GO! Ujišťujeme Vás, že jsme se při vývoji zaměřili především na bezpečnost, pohodlí a snadnou manipulaci. Výrobek byl vyvinut za přísné kontroly kvality a splňuje všechny bezpečnostní normy.



## OBSAH

Přehled.....	32
Péče.....	32
Obecné varování.....	32
Obecné informace .....	33
Nošení vpředu .....	33
Pozice v sedě s pohledem vpřed .....	33
Nošení na zádech.....	33
Nošení na bocích.....	34
Záruka .....	34

# CYBEX 2.GO baby carrier

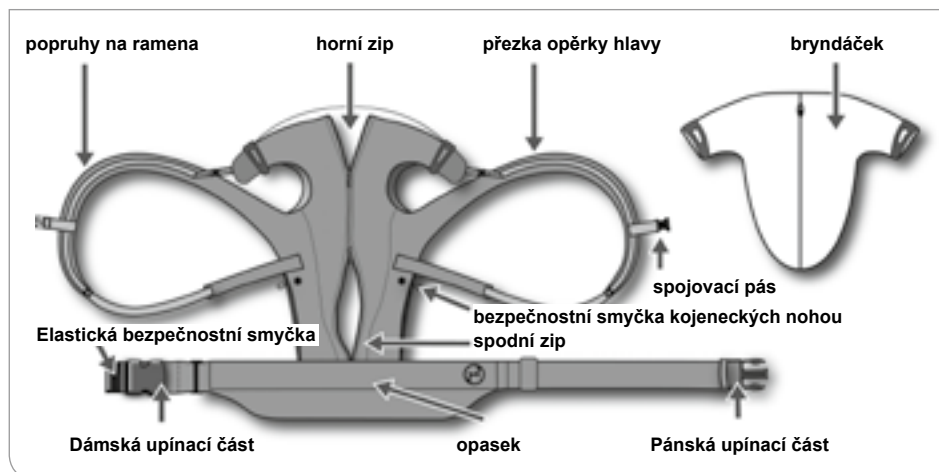

## PÉČE



POZNÁMKA! Před prvním použitím výrobek řádně umyjte. Nežehlete! Nevystavuje přímému slunečnímu světlu.

Vyrobeno v Číně

## EN 13209-2:2005

CYBEX 2.GO – dětské nosítko od 3 měsíců do 5 let.  
Váha: 3,5 - 18 kg.

CZ

## OBECNÉ VAROVÁNÍ!

Prosím dbejte vysoké pozornosti následujícím aspektům užívání cybex 2.Go - dětského nosítka:

**VAROVÁNÍ:** VAŠE ROVNOVÁHA MŮŽE BÝT NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNĚNA VAŠÍM POHYBEM A TAK I POHYBEM VAŠEHO DÍTĚTE.

**VAROVÁNÍ:** DÁVEJTE POZOR PŘI OHÝBÁNÍ A SKLÁNĚNÍ SE VPŘED.

**VAROVÁNÍ:** TOTO DĚTSKÉ NOSÍTKO NENÍ VHODNÉ PRO POUŽÍVÁNÍ BĚHEM SPORTOVÁNÍ.

**VAROVÁNÍ:** ZAJISTĚTE, ABY PŘI USAZOVÁNÍ DÍTĚTE DO NOSÍTKA VÁM POMOHLA DRUHÁ OSOBA.

**VAROVÁNÍ:** ZAJISTĚTE, ABY PŘI PŘILOŽENÍ BŘIŠNÍHO PÁSU BYLA VŽDY PÁNSKÁ ČÁST UPÍNACÍ SPONY ZCELA VEDENA ELASTICKOU BEZPEČNOSTNÍ SMYČKOU PŘED UZAVŘENÍM SPONY. TATO PÁNSKÁ ČÁST UPÍNACÍ SPONY SE MUSÍ ZCELA ZAVĚSIT DO BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY.

**VAROVÁNÍ:** OD 3,5-7 KG VÁHY DÍTĚTE VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY NA NOHY PRO DĚTI, ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ PROKLOUZnutí.

- Ujistěte se, že jste se seznámili a zcela rozumíte instrukcím před použitím dětského nosítka.
- Dětské nosítko musí být vždy optimálně přizpůsobené velikosti dítěte.
- Dětské nosítko je určené k manipulaci pouze dospělým osobám. Poškozené dětské nosítko nesmí být dále používáno.
- Vždy zkontrolujte zda jsou všechny přezky, smyčky, popruhy, tlačítka a sponky bezpečně zapnuté a ve výborném funkčním stavu. Pakliže tomu tak není nebo v případě pochybností, nepoužívejte toto dětské nosítko.
- Vždy se ujistěte, že je dostatečné místo kolem hlavičky dítěte, tak aby byl zajištěn dostatečný průchod vzduchu.
- Neoblékejte dítě do příliš teplého oblečení a přihlídněte k tomu, že je zde příjemná udržovaná teplota.
- Nikdy neodepínejte opasek, když je dítě ještě v nosítku.

## OBECNÉ INFORMACE

**I. Pozice v podřepu:** Otevřením a zavřením spodního zipu se může nastavit šířka sedátka. Velmi malé děti tak mohou pohodlně sedět v požadované pozici „v podřepu“ bez dalších nastavení sedací části. Pro starší děti je možné nastavit sedátko otevřením zipu v jeho úplné délce. Děti přibližně od 10 měsíců by měly sedět v té nejužší pozici, jež dovoluje více místa pro nožičky a nezamezuje pohybu.

**DŮLEŽITÉ: POLOHA V PODŘEPU JE PRO DÍTĚ VELMI DŮLEŽITÁ Z HLEDISKA TOHO, ŽE OBĚ NOŽIČKY JSOU POKRČENÉ A NAVÍC JSOU ZAPŘENÉ.**

**II. Nastavení výšky:** Opasek má funkci pro nastavování výšky. (a) Při nošení menších dětí by měl být opasek okolo pasu, tak aby dovolil dítěti sedět výš (b) Pro vyšší děti by měl být opasek okolo boků. Optimální pozice je dosažena, pakliže se může osoba nesoucí dítě bez obtíží dotknout hlavičky dítěte svými rty a když je nosítko adekvátně nastavené.

**III. Spojovací pásek:** (a) Pro snadné užívání - spojovací pásek na ramenních popruzích je nastavitelný ve své délce i výšce, (b) Dovoluje, aby byl uzavíratelný vzadu za krkem či za zády.

**IV. Nastavení šířky:** Utáhněte ramenní popruhy do takové míry, kdy je to příjemné Vám i Vašemu dítěti. Nastavení šířky také reguluje podporu zádiček Vašeho dítěte. Nadměrná délka popruhů může být složena a umístěna ve smyčkách umístěných u ramenních popruhů.

**PROSÍM VŠIMNĚTE SI, ŽE VAŠE DÍTĚ MÁ MÍRNĚ ZAKULACENÁ ZÁDIČKA BĚHEM SEZENÍ V NOSÍTKU. PROTO PŘÍLIŠ NEUTAHUJTE RAMENNÍ POPRUHY.**

**V. Bryndáček:** Bryndáček je vyjímatelny a je i pratelný. Prosím držte se pokynů k praní.

**Podpěrka hlavy může být používána třemi způsoby.**

**VI. Plnohodnotné podepření:** Můžete nastavit šířku podpěrky hlavy za pomoci horního zipu. Zapnutý zip v celé jeho šíři zajistí Vašemu dítěti bezpečnou polohu hlavičky ve spánku. Prostor opěrky lze individuálně upravit pro pohodlnou polohu pro dítě. Viz obrázek II b.

**VII. Zkrácení podpěrky hlavy:** Pokud již Vaše dítě nepotřebuje podpěrku hlavy, může být přeložením odstraněna. Tato pozice tak umožňuje Vašemu dítěti rozšířit rozhled.

**VIII. Vnitřní pohyblivé sedátko:** (a) Když je Vašemu dítěti přibližně 6 měsíců podpěrka hlavy se může celá složit dovnitř nosítka tak, že jsou záda volná a dítě má větší prostor k pohybu. (b) Odepněte přezky u podpěrky hlavy a složte ji dovnitř.

## NOŠENÍ VPŘEDU

- Umístíte opasek kolem pasu/boků, zapnete přezku a nastavte délku tak, aby nosítko pevně sedělo. Zajistěte, aby při přiložení břišního pásu byla vždy pánská část upínací spony zcela vedena elastickou bezpečnostní smyčkou před uzavřením spony.
- (a) Nyní zdvihněte dítě na Vaši hruď a vložte jej do nosítka. Ohněte nožičky miminka do pohodlné polohy a po té zabalte nosítko kolem zádiček Vašeho miminka. (b) Vždy se ujistěte, že bezpečnostní smyčky jsou uzavřeny, když dítě váží do 7 kg.
- (a) Vložte své paže skrz ramenní popruhy a (b) utáhněte popruhy společně s hrudními popruhy za zády.
- Nyní vedte ruce dítěte skrz otvory pro ruce, bude-li to nezbytné odepněte obě přezky pro podpěrku hlavy na obou stranách.

## POZICE V SEDĚ S POHLEDEM VPŘED

VZHLEDEM K MOŽNÉ VĚTŠÍ STIMULACI, DOPORUČUJEME POZICI S POHLEDEM VPŘED POUZE DĚTEM OD ŠESTI MĚSÍCŮ A VÍCE. PRO DELŠÍ VZDÁLENOSTI DOPORUČUJEME NOSIT DÍTĚ VPŘEDU NEBO VZADU.

- Ujistěte se, že prostor pro sezení je nastaven do té nejužší pozice, to jest že spodní zip je zcela uzavřen. Udržujte podpěrku hlavy vně a utáhněte jí ke přezkám podpěrky hlavy. Následujte body 1-4 (viz. níže).

## NOŠENÍ NA ZÁDECH

**Tato pozice je vhodná pouze tehdy, pokud je Vaše dítě již schopné držet samo hlavičku. Složte podpěrku hlavy směrem k vnitřní straně nosítka (dle bod VIIb).**

- Umístíte opasek kolem pasu/na boky tak, že hlavní část nosítka bude umístěna na Vašich zádech, zapnete přezku a nastavte délku než bude nosítko pevně sedět. Zajistěte, aby při přiložení břišního pásu byla vždy pánská část upínací spony zcela vedena elastickou bezpečnostní smyčkou před uzavřením spony. Vklouzněte do levého ramenního popruhu.
- Zdvihněte dítě na Vaši pravou ruku, potom položte levou ruku na záda a přidržte levou nohu dítěte a



následně posuňte dítě do nosítka. Aby se tak stalo, musíte se vždy sklonit a nadále držet a podpírat dítě.

Jestliže Vaše dítě sedí již bezpečně, vklouzněte do pravého ramenního popruhu.

8. Zapněte hrudní popruh ve výšce hrudníku a bude-li to nezbytné nastavte šířku.

**UPOZORNĚNÍ: PŘIDRŽUJTE A PODPÍREJTE DÍTĚ VŽDY PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE SUNDÁVAT RAMENNÍ POPRUHY! VŠIMNĚTE SI PROSÍM, ŽE VAŠE DÍTĚ MÁ PŘI SEZENÍ V NOSÍTKU MÍRNĚ ZAKULACENÁ ŽÁDÍČKA A PROTO NEUTAHUJTE RAMENNÍ POPRUHY PŘÍLIŠ PEVNĚ.**

## NOŠENÍ NA BOCÍCH

9. Umístěte opasek okolo vašich boků/pasu v postranní pozici. Zapněte přezku a nastavte šířku tak, aby byl pásek pevně utažen. Zajistěte, aby při přiložení břišního pásu byla vždy pánská část upínací spony zcela vedena elastickou bezpečnostní smyčkou před uzavřením spony.

Následujte body 2-4 (viz. výše).

**POZNÁMKA: V TÉTO POLOZE SE LIŠÍ DÉLKA RAMENNÍCH POPRUHŮ. RAMENNÍ POPRUH, KTERÝ VEDE KŘÍŽEM PŘES ZÁDA, JE KRATŠÍ.**

**Během nošení dítěte na boku, můžete opět použít podpěrku hlavy ve 3 různých polohách. (viz. strana 33)**

## ZÁRUKA

Následující záruka platí výhradě ve státě, kde byl produkt prodán maloobchodem zákazníkovi. Záruka kryje všechny výrobní a materiální defekty, které se objevily v den prodeje nebo během záruční lhůty dva (2) roky od data prodeje od maloobchodu přímo zákazníkovi (výrobní záruka). V případě výrobního nebo materiálového poškození výrobek - dle vlastního uvážení – buď zdarma opravíme, nebo vyměníme za nový. K uplatnění záruky je potřeba přivést nebo odeslat výrobek přímo k maloobchodníkovi, který výrobek přímo prodal zákazníkovi a odevzdat doklad o koupi (např. faktura nebo paragon), který obsahuje datum prodeje, jméno prodejce a typ označení produktu. Záruka nebude platná v případě, že byl tento produkt odvezen nebo poslán výrobcí nebo jiné osobě než je prodejce, který tento výrobek přímo prodal zákazníkovi. Výrobek zkontrolujte hned v den nákupu. Pokud si výrobek necháte poslat, zkontrolujte jej hned v den obdržení. V případě defektu přestaňte výrobek používat a odveďte nebo odešlete jej k prodejci, který vám ho přímo prodal. Pokud chcete uplatnit záruku, odešlete nebo odveďte výrobek řádně umytý a kompletní. Tato záruka nekryje závady způsobené nesprávným používáním, vlivem okolního prostředí (oheň, voda, sluneční záření, závady silnic, atd.), nebo běžným používáním, poškozením či roztržením. Záruka platí pouze v případě, že byl výrobek používán v souladu s instrukcemi o správném používání, že byly opravy prováděny autorizovanými osobami a že byly použity pouze originální díly. Tato záruka nevylučuje, nebo jinak neomezuje základní práva zákazníka, včetně uplatnění nároků, pokud jde o porušení smlouvy, které může mít kupující vůči prodávajícímu nebo výrobcí výrobku.

## IMPORTER / DISTRIBUTOR:

Kenyo, spol. s r.o.

Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Tel.: 281 910 900, Fax: 281 863 365

# DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE K NAHLIADNUTIU AJ NESKÔR!

PRE ZARUČENIE BEZPEČNOSTI VÁŠHO DIEŤAŤA JE VEĽMI DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ CYBEX 2.GO PODĽA TOHTO NÁVODU NA POUŽITIE. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY, MÔŽETE SA NA NÁS KEDYKOL'VEK OBRÁTIŤ.

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!


Veľmi Vám ďakujeme za nákup nášho výrobku Cybex 2.GO! Uistujeme Vás, že sme sa pri vývoji zamerali predovšetkým na bezpečnosť, pohodlie a jednoduchú manipuláciu. Výrobok bol vyvinutý za prísnej kontroly kvality a spĺňa všetky bezpečnostné normy.



## OBSAH

Prehľad.....	36
Starostlivosť.....	36
Všeobecné varovanie.....	36
Všeobecné informácie.....	37
Nosenie vpredu.....	37
Pozície v sede s pohľadom vpred.....	37
Nosenie na chrbte.....	37
Nosenie na bokoch.....	38
Záruka.....	38

# CYBEX 2.GO baby carrier

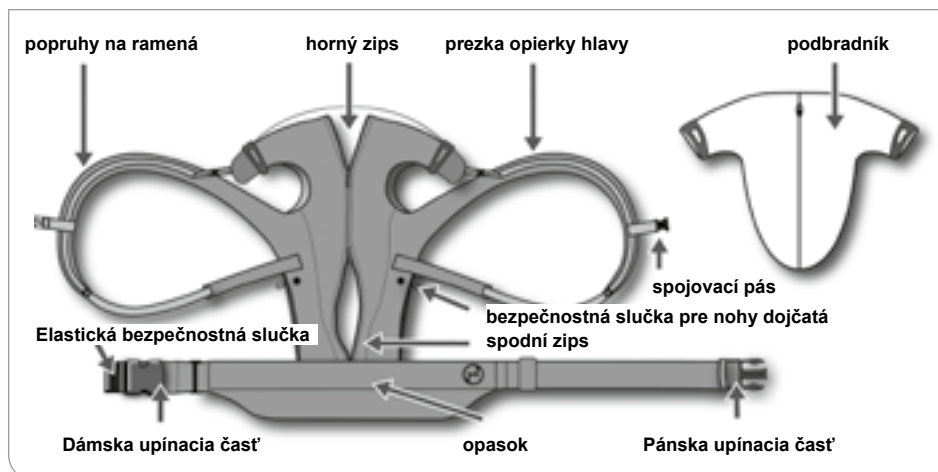

## STAROSTLIVOSŤ



**POZNÁMKA!** Pred prvým použitím výrobok riadne umyte. Nežehlite! Nevystavuje priamemu slnečnému svetlu. Nežmýkajte!  
Vyrobené v Číne

EN 13209-2:2005

CYBEX 2.GO – detské nosítko od 3 mesiacov do 5 rokov.  
Váha: 3,5 - 18 kg.

SK

## VŠEOBECNÉ VAROVANIE!

Prosím DBAJTE VYSOKÚ pozornosť nasledujúcim aspektom UŽÍVANIE CYBEX 2.GO - detského nosítka:

**VAROVANIE:** Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená vašim pohybom a tak i pohybom Vášho dieťaťa.

**VAROVANIE:** Dávajte pozor pri ohýbaní a skláňaní sa vpred.

**VAROVANIE:** Toto detské nosítko nie je vhodné na používanie počas športovania.

**VAROVANIE:** Zaisťte, aby pri usadzovaní dieťaťa do nosidla Vám pomohla druhá osoba.

**VAROVANIE:** Zaisťte, aby pri priložení brušného pásu bola vždy pánska časť upínacie spony úplne vedená elastickou bezpečnostnou slučkou pred uzavretím spony. Táto pánska časť upínacie spony sa musí úplne zavesiť do bezpečnostnej slučky.

**VAROVANIE:** Od 3,5-7 kg váhy dieťaťa vždy používajte bezpečnostné slučky na nohy pre deti, aby sa zabránilo nebezpečenstvu preklznutiu dieťaťa.

- Uistite sa, že ste sa zoznámili a úplne rozumiete inštrukciám pred použitím detského nosítka.
- Detské nosítko musí byť vždy optimálne prispôbené veľkosti dieťaťa.
- Detské nosítko je určené na manipuláciu iba dospelým osobám. Poškodené detské nosítko nesmie byť ďalej používané.
- Vždy skontrolujte či sú sietky pracky, slučky, popruhy, tlačidlá a sponky bezpečne zapnuté a vo výbornom funkčnom stave. Keď mu to tak nie je, alebo v prípade pochybností, nepoužívajte toto detské nosítko.
- Vždy sa uistite, že je dostatočné miesto okolo hlavičky dieťaťa, tak aby bol zaistený dostatočný príchod vzduchu.
- Neobliekajte dieťa do príliš teplého oblečenia a zohľadnite tomu, že je tu príjemná udržiavaná teplota.
- Nikdy neodepínajte opasok, keď je dieťa ešte v nosítku.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

**I. Pozícia v podrepe:** Otvorením a zatvorením spodného zipsu sa môže nastaviť šírka sedátka. Veľmi malé deti tak môžu pohodlne sedieť v požadovanej pozícii „v podrepe“ bez ďalších nastavení sedacej časti. Pre staršie deti je možné nastaviť sedadlo otvorením zipsu v jeho úplnej dĺžke. Deti približne od 10 mesiacov by mali sedieť v tej najužšej pozícii, ktorá dovoľuje viac miesta pre nožičky a nebráni pohybu.

**DÔLEŽITÉ: POLOHA V PODREPE JE PRE DIEŤA VEĽMI DÔLEŽITÁ Z HĽADISKA TOHO, ŽE OBE NOŽIČKY SÚ POKRČENÉ A NAVIAC SÚ ZAPRENÉ.**

**II. Nastavenie výšky:** Opasok má funkciu pre nastavovanie výšky. (a) Pri nosení menších detí by mal byť opasok okolo pásu, tak aby dovolil dieťaťu sedieť vyššie (b) Pre vyššie deti by mal opasok okolo bokov. Optimálna pozícia je dosiahnutá, ak sa môže osoba nesúca dieťa bez ťažkostí dotknúť hľavičky dieťaťa svojimi perami a keď je nosítko adekvátne nastavené.

**III. Spájajúci pásik:** (a) Pre ľahké užívanie - spájajúci pásik na ramenných popruhoch je nastaviteľný vo svojej dĺžke aj výške. (b) Dovoľuje, aby bol uzatvárateľný vzadu za krkom či za chrbtom.

**IV. Nastavenie šírky:** Utiahnite ramenné popruhy do takej miery, kedy je to príjemné Vám i Vášmu dieťaťu. Nastavenie šírky tiež reguluje podporu chrbátika Vášho dieťaťa. Nadmerná dĺžka popruhov môže byť zložená a umiestnená v slučkách umiestnených u ramenných popruhov.

**PROSÍM VŠIMNITE SI, ŽE VAŠE DIEŤA MÁ MIERNE ZAGULATENÁ CHRBTÍK POČAS SEDENIA V NOSÍTKU. PRETO PRÍLIŠ NEUŤAHUJTE RAMENNÉ POPRUHY.**

**V. Podbradník:** Podbradník je vyberateľný a je aj prateľný. Prosím držte sa pokynov na pranie.

**Opierka hlavy môže byť používaná tromi spôsobmi.**

**VI. VI. Plnohodnotné podopretie:** Môžete nastaviť šírku podpierky hlavy za pomoci horného zipsu. Zapnutý zips v celej jeho šírke zaistí Vášmu dieťaťu bezpečnú polohu hľavičky v spánku. Priestor opierky možno individuálne upraviť pre pohodlnú polohu pre dieťa. Pozri obrázok II b.

**VII. Skrátenie podpierky hlavy:** Ak už Vaše dieťa nepotrebuje podporu hlavy, môže byť preložením odstránená. Táto pozícia tak umožňuje Vášmu dieťaťu rozšíriť rozhľad.

**VIII. Vnútorne pohyblivé sedadlo:** (a) Keď je Vášmu dieťaťu približne 6 mesiacov opierka hlavy sa môže celá zložiť dovnútra nosidlá tak, že sú chrbát voľná a dieťa má väčší priestor k pohybu. (b) Odopnite pracky u podpierky hlavy a zložte ju dovnútra.

## NOSENIE VPREDU

1. Umistíte opasok okolo pásu / bokov, zapnete pracku a nastavíte dĺžku tak, aby nosítko pevne sedelo. Zaisťte, aby pri priložení brušného pásu bola vždy pánska časť upínacie spony úplne vedená elastickou bezpečnostnou slučkou pred uzavretím spony.
2. (a) Teraz zdvihnete dieťa na Vašej hrudi a vložte ho do nosidlá. Ohnite nožičky bábätka do pohodlnej polohy a po tej zabalte nosítko okolo chrbátika Vášho bábätka. (b) Vždy sa uistíte, že bezpečnostné slučky sú uzavreté, keď dieťa váži do 7 kg.
3. (a) Vložte svoje paže cez ramenné popruhy a (b) utiahnite popruhy spolu s prednými popruhmi za chrbtom.
4. Teraz ved'te ruky dieťaťa cez otvory pre ruky, ak to bude nevyhnutné odopnite obe pracky pre podporu hlavy na oboch stranách.

## POZÍCIE V SEDE S POHĽADOM VPRED

VZHLADOM K MOŽNEJ VÄČŠEJ STIMULÁCII, ODPORUČAME POZÍCIU S POHĽADOM VPRED IBA DEŤOM OD ŠIESTICH MESIACOV A VIAC. PRE DLHŠIE VZDIALENOSTI ODPORUČAME NOSIŤ DIEŤA VPREDU ALEBO VZADU.

5. Uistite sa, že priestor pre sedenie je nastavený do tej najužšej pozície, to jest že spodná zips je úplne uzavretý. Udržujte podporu hlavy mimo a utiahnite ju ku prackám podpierky hlavy.

Nasledujte body 1-4 (viď. nižšie).

## NOSENIE NA CHRBTĚ

**Táto pozícia je vhodná len vtedy, ak je Vaše dieťa už schopné držať samo hľavičku. Zložte podporu hlavy smerom k vnútornej strane nosidlá (podľa bod VIII b).**

6. Umiestnite opasok okolo pásu / na boky tak, že hlavná časť nosidlá bude umiestnená na Vašich chrbte, zapnite pracku a nastavíte dĺžku než bude nosítko pevne sedieť. Zaisťte, aby pri priložení brušného pásu bola vždy pánska časť upínacie spony úplne vedená elastickou bezpečnostnou slučkou pred uzavretím spony. Vklznite do ľavého ramenného popruhu.
7. Zdvihnete dieťa na Vašej pravú ruku, potom položte ľavú ruku na chrbát a pridržte ľavú nohu dieťaťa a

následne posuňte dieťa do nosidlá. Aby sa tak stalo, musíte sa vždy skloniť a naďalej držať a podopierať dieťa. Ak Vaše dieťa sedí už bezpečne, vkĺznite do pravého ramenného popruhu.

8. Zapnite hrudný popruh vo výške hrudníka a ak je to nevyhnutné nastavte šírku.

**UPOZORNENIE: PRIDRŽUJTE A PODOPIERAJTE DIEŤA VŽDY PREDTÝM, AKO BUDETE DÁVAŤ DOLE RAMENNÉ POPRUHY! VŠIMNITE SI PROSÍM, ŽE VAŠE DIEŤA MÁ PRI SEDENÍ V NOSÍTKU MIERNE ZAGULATENÁ CHRBTÍK A PRETO NEUŤAHUJTE RAMENNÉ POPRUHY PRÍLIŠ PEVNE.**

## **NOSENIE NA BOKOCH**

9. Umiestnite opasok okolo vašich bokov / pasu v postrannej pozícii. Zapnite pracku a nastavte šírku tak, aby bol pásik pevne utiahnutý. Zaisťte, aby pri priložení brušného pásu bola vždy pánska časť upínacie spony úplne vedená elasticou bezpečnostnou slučkou pred uzavretím spony. Nasledujte body 2-4 (viď. vyššie).

**POZNÁMKA: V TEJTO POLOHE SA LÍŠI DĹŽKA RAMENNÝCH POPRUHOV. RAMENNÝ POPRUH, KTORÝ VEDIE KRÍŽOM CEZ CHRBT, JE KRATŠIA.**

**Počas nosenia dieťaťa na boku, môžete opäť použiť podporu hlavy v 3 rôznych polohách. (viď. strana 37)**

## **ZÁRUKA**

Nasledujúci záruka platí výhradne v štáte, kde bol produkt predaný maloobchodom zákazníkovi. Záruka kryje všetky výrobné a materiálne defekty, ktoré sa objavili v deň predaja alebo počas záručnej lehoty dva (2) roky od dátumu predaja od maloobchodu priamo zákazníkovi (výrobná záruka). V prípade výrobného alebo materiálového poškodenia výrobok - podľa vlastného uváženia - buď zadarmo opravíme alebo vymeníme za nový. K uplatneniu záruky je potrebné priviezť alebo odoslať výrobok priamo k maloobchodníkovi, ktorý výrobok priamo predal zákazníkovi a odovzdať doklad o kúpe (napr. faktúra alebo paragón), ktorý obsahuje dátum predaja, meno predajcu a typ označenie výrobku. Záruka nebude platná v prípade, že bol tento produkt odvezený alebo poslaný výrobcovi alebo inej osobe než je predajca, ktorý tento výrobok priamo predal zákazníkovi. Výrobok skontrolujte hneď v deň nákupu. Ak si výrobok necháte poslať, skontrolujte ho hneď v deň obdržania. V prípade defektu prestaňte výrobok používať a odveďte alebo odošlite ho k predajcovi, ktorý vám ho priamo predal. Ak chcete uplatniť záruku, odošlite alebo odveďte výrobok riadne umytý a kompletný. Táto záruka nepokrýva závady spôsobené nesprávnym používaním, vplyvom okolitého prostredia (ohreň, voda, slnečné žiarenie, závady ciest, atď), alebo bežným používaním, poškodením alebo roztrhnutím. Záruka platí iba v prípade, že bol výrobok používaný v súlade s inštrukciami o správnom používaní, že boli opravy vykonané autorizovanými osobami a že boli použité len originálne diely. Táto záruka nevylučuje, alebo inak neobmedzuje základné práva zákazníka, vrátane uplatnenia nárokov, pokiaľ ide o porušenie zmluvy, ktoré môže mať kupujúci voči predávajúcemu alebo výrobcovi výrobku.