



Viper 4

Bedienungsanleitung	- DE (01-04)
Instructions for use	- EN (05-08)
Instrucciones de uso	- ES (09-12)
Instructions de service	- FR (13-16)
Istruzioni per l'uso	- IT (17-20)
Gebruikshandleiding	- NL (21-24)
Instrukcja obsługi	- PL (25-28)
Návod k použití	- CZ (29-32)
Инструкция по эксплуатации	- RU (33-36)
Használati útmutató	- HU (37-40)
Návod na použitie	- SK (41-44)
Upute za upotrebu	- HR (45-48)
Інструкція по використанню	- UA (49-52)
Brugsanvisning	- DK (53-56)

ACHTUNG: Für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren!

NB: Keep these instructions for future reference!

ATENCIÓN: ¡Guardarlas sin falta para una lectura posterior!

ATTENTION: À conserver absolument pour une consultation ultérieure!

ATTENZIONE: Da conservare per future consultazioni!

LET OP: Bewaar deze handleiding zorgvuldig, opdat u ze ook later nog kunt raadplegen!

UWAGA: Zachowaj koniecznie do późniejszego czytania!

PÓZOR: Pro pozdější referenci bezpodmínečně uschovat!

ВНИМАНИЕ: Не выбрасывать, сохранить для прочтения в дальнейшем!













FIGYELMEZTETÉS: Órizze meg ezt a tájékoztatót a jövőbeni használatokhoz!










UPOZORNENIE: Uschovajte tieto pokyny pre ďalšie použitie! Čuvajte ove upute za buduću upotrebu!












НАРОМЕНА: Držite ove upute za buduću referencu!

Важливо: Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому!

BEMÆRK: Skal ubetinget opbevares til senere brug!

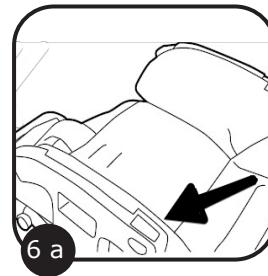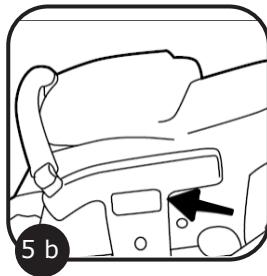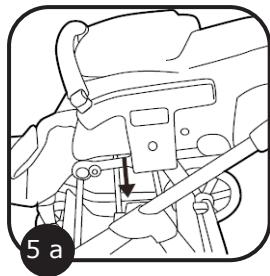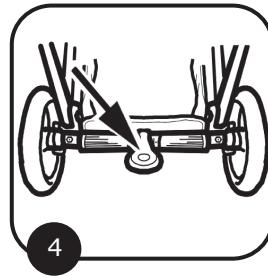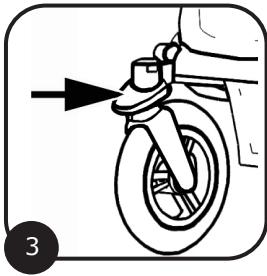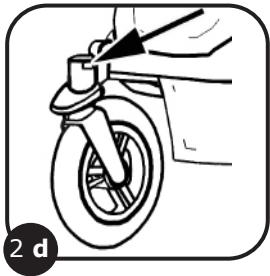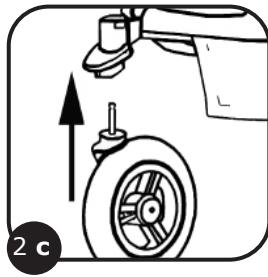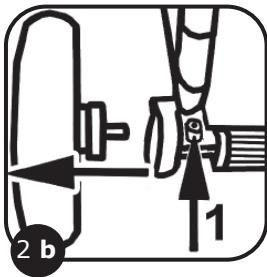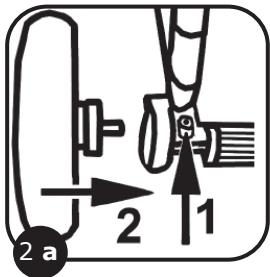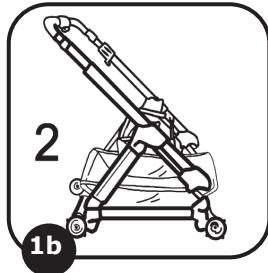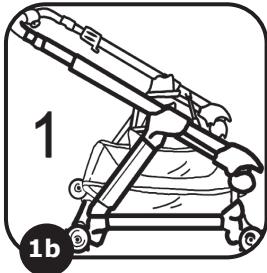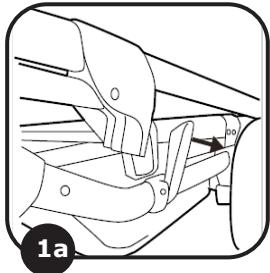

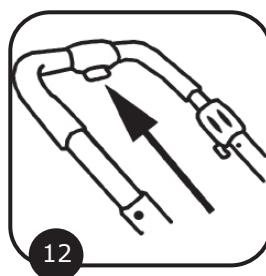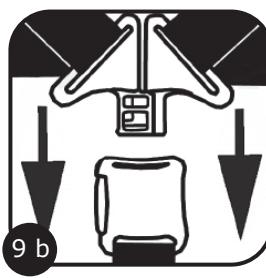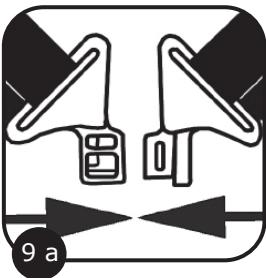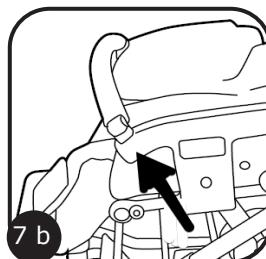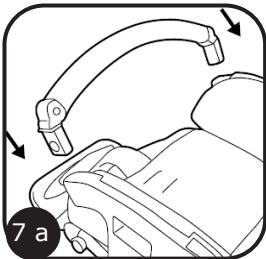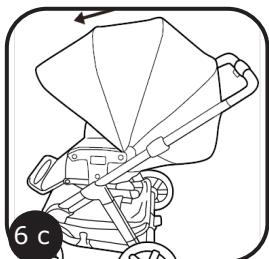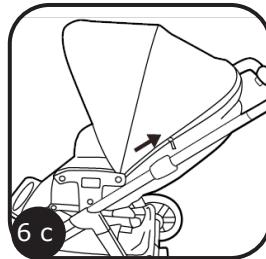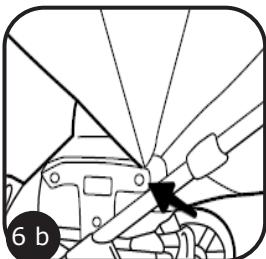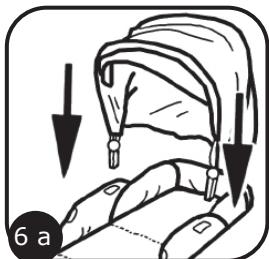

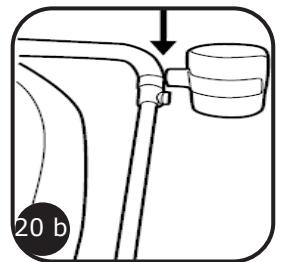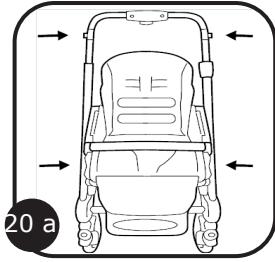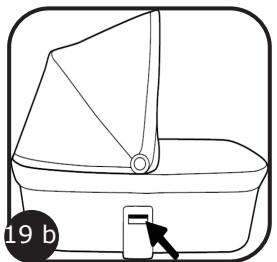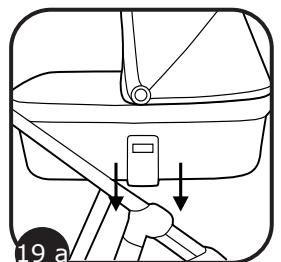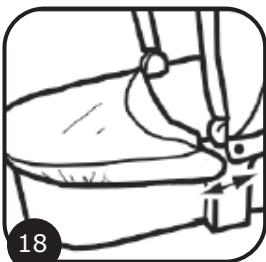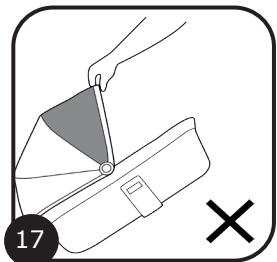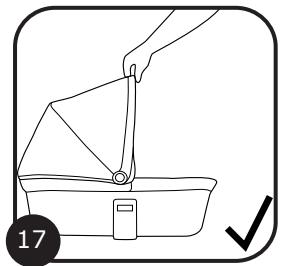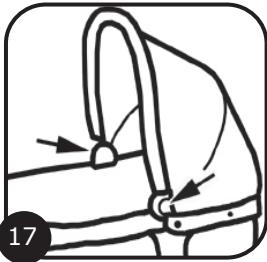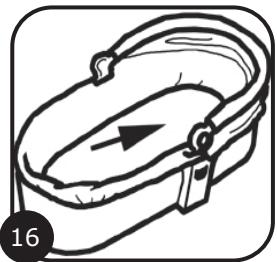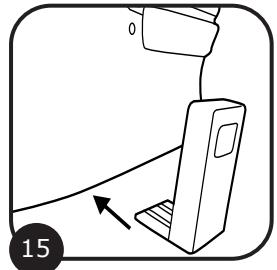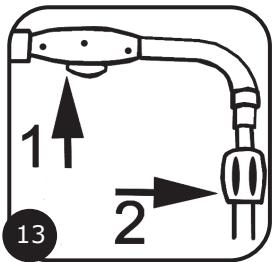

- Kombikinderwagen mit umsetzbarem Aufsatz
- Teleskopschieber höhenverstellbar
- Rückenlehne 4-fach verstellbar
- Vorderräder schwenk- und feststellbar
- Geprüft nach EN 1888 : 2012
- Kompatibel mit Autositz ABC Design „Hazel“, „Doozy“
- Kompatibel mit Autositz Maxi Cosi, Citi Sps, Cabrio Fix, Pebble
- Kompatibel mit Autositz Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q
- Kompatibel mit ABC Design „Kiddie Ride On“
- Kompatibel mit Autositz Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix

Pflege- und Gebrauchshinweise

- Die zur Herstellung unserer Produkte verwendeten Materialien entsprechen der AZO-Anforderung, EN71-2 und EN71-3, sowie Lichtechtheit für Bekleidung. Wir raten Ihnen trotzdem das Modell nicht längere Zeit intensiv der Sonne auszusetzen. Abrieb, Ausbluten der Farben und Verblassen bei starker Sonneneinstrahlung begründen keinen Reklamationsanspruch. Der Stoffbezug dieses Artikels ist waschbar. Sie können die Beziege mit der Hand oder mit der Maschine auf Kaltwäsche (Feinwaschmittel) waschen.
 - Ein absoluter Regenschutz für unsere Modelle wird nur durch ein im Handel erhältliches ABC-Design Regenverdeck erreicht.
 - Alle Gestelle unserer Modelle sind nach EN1888 : 2012 getestet und entsprechen dieser. Die beweglichen Teile müssen, um die Sicherheit Ihres Modells dauerhaft zu erhalten, gelegentlich geölt oder bei Bedarf nachgenietet werden.
- ACHTUNG:** Zur Olung bitte nur Silikon-Öl oder Silikon-Spray verwenden.
- Zur Sicherheit und Werterhaltung Ihres Produkts tragen regelmäßige Pflege und Wartung in hohem Maße bei. Umwelteinflüsse, wie Salzgehalt in der Luft, Streusalz oder saurer Regen, sowie falsche Unterbringung fördern die Korrosion.
 - Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege aller lackierten Teile. In gravierenden Einzelfällen gleich nach der Verunreinigung die Lackoberfläche reinigen.
 - Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit lockere Teile und Verschlussteile und ziehen Sie sie falls nötig fest.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

ACHTUNG:

- Dieser Wagen ist für Kinder ab einem Alter von 6 Monaten (mit Tragetasche/Tragewanne ab der Geburt) und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt
- Das Einkaufsnetz kann bis zu einem Gewicht von 5 kg beladen werden.
- Dieser Wagen ist für die Benutzung eines Kindes konstruiert.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Zubehörteile Ihres Herstellers.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppen oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Bei Verwendung einer Tragetasche vergewissern Sie sich, dass sie korrekt am Wagen befestigt ist.
- Beim Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes muss die Feststellbremse betätigt sein.
- Sollten Sie das Fahrgestell in Verbindung mit einem Autokindersitz nutzen, ersetzt dieser weder eine Wiege, noch ein Kinderbett. Sollte Ihr Kind Schlaf benötigen, sollte es dafür in einen geeigneten Kinderwagenaufsatz, eine geeignete Wiege oder ein geeignetes Bett gelegt werden.
- Tragewanne: Dieses Produkt ist für ein Kind geeignet, das nicht selbstständig sitzen, sich herumdrehen und sich nicht auf seine Hände und Knie hochstemmen kann. Maximales Gewicht des Kindes: 9kg

WANRUNG:

- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Nur Matratzen bis zu einer Dicke von 50 mm einlegen.
- Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.
- Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Stahlfestigkeit des Wagens.
- Es ist vor Gebrauch zu überprüfen, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet ist.
- Dieses Erzeugnis ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Führen Sie keine Veränderungen durch, die die Sicherheit in Frage stellen.
- Halten Sie dieses Produkt vor Feuer und anderen Hitzequellen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenschrumpfen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Es ist zu überprüfen, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit oder der Autokindersitz vor Gebrauch korrekt eingerastet ist.

Hinweise für den Reklamationsfall

- Natürliche Abnutzungerscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch unsachgemäße Änderungen am Produkt entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Roststellen die durch fehlende Wartung oder unsachgemäße Behandlung vorkommen können, stellen keinen Mangel dar.
- Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und stellen keinen Mangel dar.
- Feucht gewordene Textilteile, die nicht getrocknet wurden können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abriss oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.
- Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.

1. Öffnen des Wagens

- a. Lösen Sie die Transportsicherung.
- b. Ziehen Sie den Griff des Sportwagens (1) so weit nach oben bis das Gestell einrastet (2).

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

2. Montage der Räder

- a. Drücken Sie den Knopf (1) und stecken Sie dann das Hinterrad in die Führung (2) bis es fest einrastet.
- b. Um die Räder abzunehmen, drücken Sie den Knopf (1), damit das Rad entriegelt wird.
Jetzt können Sie das Rad von der Achse abziehen.
- c. Um die Vorderräder zu montieren, müssen Sie die Räder in die Halterung schieben bis sie einrasten.
- d. Um die Vorderräder abzunehmen, drücken Sie den Kopf an der Radhalterung und ziehen Sie das Rad heraus.

3. Feststellen und schwenken der Räder

Drücken Sie den Hebel zum Feststellen der Räder nach unten.

Drücken Sie den Hebel für die Schwenkposition nach oben.

4. Feststellen und Lösen der Bremse

Um die Bremse festzustellen, drücken Sie den Hebel nach unten.

Um die Bremse zu lösen, drücken Sie den Hebel nach oben.

5. Anbringen und Umsetzen des Sitzes

- a. Um den Sitz anzubringen, setzen Sie ihn auf das Gestell bis er einrastet
- b. Um den Sitz umzusetzen, drücken Sie die Knöpfe an den beiden Adaptern und heben Sie den Sitz an.

6. Anbringen und Abnehmen des Verdeck

- a. Stecken Sie das Verdeck von oben in die Halterung
- b. Um das Verdeck abzunehmen drücken Sie auf beiden Seiten den Knopf am Verdeck.
- c. Um den Sonnenschutz auszuklappen, öffnen Sie den Reißverschluss des hinteren Verdeck Teils und ziehen Sie das Verdeck nach vorne.

7. Befestigen und Abnehmen des Schutzbügels

- a. Um den Schutzbügel zu befestigen, schieben Sie ihn auf beiden Seiten in die Plastikfassung.
- b. Um den Schutzbügel vom Wagen abzunehmen müssen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten nach innen drücken und dann den Schutzbügel nach vorne abziehen.

8. Verstellen der Beinstütze

Um die Beinstütze zu verstehen müssen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten nach innen drücken und dann die Höhe einstellen.

Lassen Sie dann die Knöpfe wieder los damit die Beinstütze einrastet.

9. Schließen des Gurtes

- a. Um den Gurt zu schließen, stecken Sie die beiden oberen Plastikteile ineinander.
- b. Schieben Sie anschließend die verbundenen Teile in die untere Plastikhalterung.

Stellen Sie den Gurt so ein, dass das Kind in seiner vorgesehenen Position gehalten wird.

10. Öffnen des Gurtes

Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie den seitlichen Knopf.

WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

11. Verstellen der Rückenlehne

Um die Sitzeinheit zu verstehen, ziehen Sie den Bügel an der Rückseite der Rückenlehne nach oben und verstehen Sie dann die Sitzeinheit in der Höhe. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben lassen Sie den Bügel los damit die Position einrastet.

12. Verstellen des Schiebers

Um den Schieber in der Höhe zu verstehen, drücken Sie den Knopf nach oben.

Wenn der Schieber in der gewünschten Höhe ist, lassen Sie den Knopf wieder los damit, der Schieber einrastet.

13. Zusammenklappen des Wagens

Um den Wagen zusammenzuklappen, bringen Sie den Schieber wie unter Punkt 12 erklärt in die unterste Position und halten dabei den Knopf (1) gedrückt.

Nun drehen Sie den Knopf (2) nach links und drücken den Schieber nach unten.
So können Sie den Wagen problemlos zusammenfalten.

Bemerkung: Zum Aufklappen gehen Sie wie in Punkt 1
"Öffnen des Wagens" vor.

14. Aufklappen der Tragewanne

Heben Sie die Seitenwände der Tragewanne an.

Spannen Sie die Seitenwände indem Sie die beiden Bügel nach außen in die Halterungen drücken.
Vergewissern Sie sich, dass die Bügel fest eingerastet sind.

15. Anbringen des Adapters an die Tragewanne

Befestigen Sie den Adapter am Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung richtig einrastet.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

16. Einlegen der Matratze

Legen Sie die Matratze in den Bezug.

Drücken Sie die Matratze auf den Wannenboden.

Wichtig: Die Matratze ist keilförmig achten Sie beim einlegen drauf, dass der erhöhte Teil auf der Kopfseite ist.

17. Verstellen des Tragegriffs

Um den Tragegriff zu verstetllen, drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten.

Nun können Sie den Tragegriff verstetllen.

WARNUNG: Die Tragewanne darf nicht am Tragebügel angehoben werden, wenn dieser sich in der vordersten Position befindet. Verwenden Sie den Tragebügel nur in der vertikalen Position.

18. Anbringen der Beindecke

Stülpen Sie den geschlossenen Teil der Beindecke über das Fußende der Tragewanne.

Ziehen Sie die Beindecke über die Tragewanne.

Befestigen Sie den Druckknopf des Verdeckes am Druckknopf der Wanne.

Befestigen Sie nun den Druckknopf der Beindecke an den Druckknopf des Verdeckes.

19. Montage der Tragewanne am Kinderwagen

a. Auf der langen Seite der Tragewanne ist der Adapter angebracht.

Setzen Sie die Tragewanne so auf Ihren Kindwagen, dass der Befestigungsmechanismus einrastet.

b. Um die Tragewanne wieder abzunehmen, drücken Sie an beiden Seiten der Wanne den Knopf am Adapter und heben die Wanne an, damit sie ausrastet.

20. Universalhalterung

a. An den auf dem Bild markierten Stellen befinden sich die Aufnahmen für die Universal Becherhalter .

b. An der Universalhalterung kann ABC Design Zubehör wie z.B. der ABC Design Becherhalter, die Wickeltasche oder der Sonnenschirm, befestigt werden.

WARNUNG: Es ist vor Gebrauch zu überprüfen, dass die Tragewanne korrekt am Kinderwagen befestigt ist.

- Combination travel system with convertible attachment
- Height-adjustable telescopic handle
- Four-position backrest
- Swivel mode and locked setting on front wheels
- Tested for conformity with EN 1888 : 2012
- Compatible with ABC Design "Hazel" "Doozy" car seat
- Compatible with "Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble" car seat
- Compatible with "Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q" car seat
- Compatible with ABC Design "Kiddie Ride-On"
- Compatible with "Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix" car seat

Care instructions

- The materials used to manufacture our products comply with the AZO requirement, EN71-2 and EN71-3, and light fastness standards for textiles. Nevertheless, we advise you not to leave the product exposed to bright sunlight for any length of time. No claims may be made for wear and tear or if the colours fade when exposed to strong sunlight. The fabric covers on this product can be washed by hand or on a cold cycle in the washing machine (mild detergent).
 - An ABC Design rain canopy is available in retail stores offering complete protection against the rain.
 - All the frames on our products have been tested for conformity with EN1888 : 2012 and have met the required standards. In order to maintain the safety of the product it is necessary to oil the moving parts or tighten the rivets as and when required.
- NB: Please do not use any product for lubrication other than silicone oil or silicone spray lubricant.
- Regular care and upkeep have a major part to play in maintaining the safety and value of the product. Exposure to such things as salt in the air, road-gritting salt or acid rain will encourage the onset of corrosion, as will inappropriate storage of the product.
 - We recommend regular maintenance of all coated parts. In serious cases of soiling please clean the surface coating immediately.
 - Check for loose parts and fastenings from time to time and tighten if necessary.

Safety instructions

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Failure to read these instructions may compromise the safety of your child.

NB:

- This model is suitable for infants from 6 months (from birth with carrycot) to 3 years and up to a maximum weight of 15 kg.
- The net bag can carry up to 5 kg.
- This pushchair is designed to transport a child.
- Do not use any accessories other than those approved by the manufacturer.
- You are advised to take your child out of the pushchair as a matter of principle when negotiating steps or flights of stairs or if the pushchair needs to be lifted or carried.
- If you are using a carrier, ensure that it is correctly attached to the pushchair.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the child.
- If a car seat is used in combination with the chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- Carry Cot: This product is suitable for infants who cannot sit up or turn over independently and who cannot get up on their hands and knees. Maximum weight of child: 9kg

CAUTION:

- Do not leave your child unattended.
- The only mattresses suitable for use are those up to 50 mm thick.
- Use a safety harness as soon as your child can sit independently.
- This seat is not suitable for babies under 6 months old.
- Loads attached to the handle affect the stability of the pushchair.
- Before use, check that the pushchair attachment or seat is correctly engaged in position.
- This product is not suitable for jogging or skating.
- Do not make any modifications to the product which compromise its safety.
- Keep this product away from fire and other sources of heat.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- Always use the restraint system.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

Customer complaints

- No claims may be made for natural wear and tear or for damage caused by undue demands on the product or by exceeding the permissible load.
- No claims may be made for damage caused by improper use.
- No claims may be made for damage caused by incorrect assembly or operation.
- No claims may be made for damage caused by improper modifications to the product.
- Areas of rust may appear through lack of maintenance or improper care and do not constitute a fault with the product.
- Scratch marks are normal signs of wear and do not constitute a fault with the product.
- Mildew is likely to appear on textiles which are not dried out after getting wet and cannot be attributed to shortcomings in production conditions.
- The product may fade if exposed to sunlight, perspiration and detergents, or if subject to abrasion or excessive washing, therefore fading cannot be attributed to a fault with the product.
- No claims may be made for wheels which become worn out as a natural result of wear and tear.

1. Opening the pushchair

- a. Release the transportation lock.
- b. Pull the handle on the stroller (1) upwards until the frame clicks into place (2).

WARNING: Ensure that all the catches are engaged before use.

2. Fitting the wheels

- a. Press the button (1) and insert the rear wheel in the slot (2) until it engages.
- b. To remove the wheels, press the button (1) to release the wheels.
The wheels can then be removed from the axle.
- c. To mount the front wheels, push the wheels into the fittings until they click into place.
- d. To remove the front wheels, press the buttons on the wheel fittings and pull the wheels out.

3. Wheel locking and swivel settings

Push the lever downwards to lock the wheels.

Push the lever upwards for swivel position.

4. Operating the brake

Press the lever down to engage the brake.

Press the lever up to disengage the brake.

5. Attaching and converting the seat

- a. Attach the seat by placing it on the frame until it clicks into place.
- b. To convert the seat, press the buttons on both adapters and lift up the seat.

6. Attaching and removing the hood

- a. Lower the hood down onto the attachment
- b. To remove the hood, press the buttons in on both sides of the hood.
- c. To open out the sun canopy, undo the zip on the back section of the hood and pull the hood forwards.

7. Fitting and removing the guard rail

- a. Fit the guard rail by inserting it in the plastic mounts on both sides.
- b. To remove the guard rail from the pushchair, press in the buttons on both sides and pull the guard rail off away from the pushchair.

8. Adjusting the leg rest

To adjust the leg rest, press in the buttons on both sides and then adjust the height. Let go of the buttons again so that the leg rest clicks into place.

9. Fastening the harness

- a. To fasten the harness, bring the top two plastic catches together and interlock them.
 - b. Then insert the interlocked catches into the bottom part of the fastening.
- Adjust the harness to a setting where the baby is held in the correct position.

10. Unfastening the harness

To open the harness, press the button on the side.

CAUTION: Always use the shoulder harness and lap belt together.

11. Adjusting the backrest

To adjust the backrest, pull the retainer on the rear of the backrest upwards and then adjust the height. When you have reached the required position, let go of the retainer to allow the backrest to remain in that position.

12. Adjusting the handle

Push the button upwards to adjust the height of the handle.

When the handle is at the required height, let go of the button again so that the handle will remain locked in this position.

13. Folding the pushchair

To fold the pushchair, bring the handle to its lowest position as described in point 12, holding the button (1) down as you do so.

Now rotate the knob (2) to the left and push the handle down.

Now you can fold up the pushchair.

Note: To unfold the pushchair, follow the instructions in point 1 "Opening the pushchair".

14. Opening the carrycot

Lift the side panels of the carrier.

Extend and secure the side panels by pushing the two retainers outwards into the mountings. Make sure that the retainers are securely engaged.

15. Fitting the adapter to the carrycot

Secure the adapter to the frame. Make sure that it locks into place properly.

CAUTION: Ensure that all the catches are engaged before use.

16. Inserting the mattress

Insert the mattress in the cover.
Lay the mattress on the base.

NB: The mattress is wedge-shaped. Make sure that the raised part is at the head end.

17. Adjusting the handle

To adjust the handle, press the buttons on both sides.
Now you can adjust the handle.

WARNING: The carrycot must not be lifted by the handle when the handle is in the furthest forward position. The handle may only be used in the vertical position.

18. Fitting the apron

Fitting the apron

Fit the closed end of the apron over the lower end of the carrycot.

Extend the apron over the cot.

Fasten the press stud on the hood to the press stud on the cot.

Now fasten the press stud on the apron to the press stud on the hood.

19. Mounting the carrycot on the pushchair

a. The adapter is fitted to the long side of the carrycot.

Place the carrycot onto the pushchair so that the catch mechanism engages.

b. To remove the carrycot, press the buttons on the adapter on both sides of the cot and lift the cot up to release it from the catches.

20. Universal cup holder

a. The fittings for the Universal cup holder are located at the points indicated in the picture.

b. The universal fitting can hold ABC Design accessories, such as the ABC Design cup holder, changing bag and parasol.

CAUTION: Always check before use that the carrycot is correctly secured to the pushchair.

- **Cochecito combi con pieza sobrepuesta cambiable**
- **Manillar telescópico de altura ajustable**
- **Respaldo ajustable en 4 posiciones**
- **Ruedas delanteras giratorias y bloqueables**
- **Homologado según EN 1888 : 2012**
- **Compatible con la silla para automóviles ABC Design "Hazel" , "Doozy"**
- **Compatible con la silla para automóviles "Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble"**
- **Compatible con la silla para automóviles "Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q"**
- **Compatible con ABC Design "Kiddie Ride On"**
- **Compatible con la silla para automóviles "Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix"**

Indicaciones de cuidado y de uso

- Los materiales utilizados para la fabricación de nuestros productos cumplen las normas relativas al uso de colorantes azoicos, EN71-2 y EN71-3, así como la solidez a la luz para revestimientos. No obstante, aconsejamos no exponer intensivamente el modelo al sol durante un periodo prolongado. Un desgaste por el roce, sangrado de los colores y una decoloración en caso de irradiación solar no justifican una reclamación. La tapicería de este artículo es lavable. Las fundas se pueden lavar a mano o a máquina en frío (detergente suave).
 - Una protección total contra la lluvia para nuestros modelos se consigue solamente mediante nuestra capota de ABC-Design que se puede adquirir en el comercio.
 - Todos los armazones de nuestros modelos han sido comprobados según EN1888 : 2012 y corresponden a ella. Para mantener la seguridad de su modelo a largo plazo, se tendrán que engrasar o en caso de necesidad volver a remachar las piezas móviles.
- ATENCIÓN:** Para engrasarlas rogamos que utilice solamente aceite o spray de silicona.
- Para mantener la seguridad y el valor de su producto es recomendable un cuidado y mantenimiento regulares. Las influencias ambientales tales como el contenido de sal en el aire, sal para esparcir o lluvia ácida así como guardarla incorrectamente fomentan la corrosión.
 - Recomendamos un cuidado regular de todas las piezas lacadas. En casos individuales agravantes se deberán limpiar las superficies pintadas justo después de haberse ensuciado.
 - Compruebe de vez en cuando las piezas y cierres sueltos y en caso necesario apriételos.

Indicaciones de seguridad

Lea cuidadosamente estas indicaciones antes del uso y guárdelas. La inobservancia de estas instrucciones puede perjudicar la seguridad de su hijo.

ATENCIÓN:

- Este cochecito está destinado a niños a partir de 6 meses (con bolsa de transporte/cuna de transporte a partir del nacimiento) hasta 3 años de edad y un peso máximo de 15 kg.
- Se puede cargar la bolsa de rededilla hasta un peso de 5 kg.
- Este cochecito está construido para ser usado por un niño.
- Utilice solamente accesorios autorizados por su fabricante.
- Al transitar por escalones o escaleras, o cuando se tiene que levantar o llevar su cochecito para niños, se debería sacar siempre a su hijo del cochecito.
- Al usar un saco portabebés asegúrese de que esté correctamente fijado en el cochecito.
- El dispositivo de estacionamiento debe estar engranado antes de colocar y sacar al niño del asiento.
- Si la silla de auto se usa en combinación con el chasis, este vehículo no puede reemplazar una cuna o cama. En caso de que el niño se duerma, éste debe ser acomodado en la cuna apropiada, o cama correspondiente.
- Capazo:Este producto es adecuado para un niño que no puede sentarse, darse la vuelta ni levantarse apoyándose sobre sus manos y rodillas por sí mismo. Peso máximo del niño: 9kg

ADVERTENCIA:

- No deje a su hijo sin vigilancia.
- Utilizar solamente colchones con un grosor de hasta 50 mm.
- Utilice un cinturón de seguridad en cuanto su hijo sepa sentarse por sí mismo.
- Esta unidad de silla no es adecuada para niños de menos de 6 meses.
- Las cargas colgadas de las empuñaduras perjudican la estabilidad del cochecito.
- Antes de usarlo se deberá comprobar si el capazo portabebés o la unidad de silla ha engatillado correctamente.
- Este producto no es adecuado para la práctica del footing o del skating.
- Rogamos que no realice ninguna modificación que pudiera comprometer la seguridad.
- Mantenga este producto alejado del fuego u otras fuentes de calor.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene apartado del proceso de plegado y desplegado del producto.
- No permita que el niño juegue con el producto.
- Siempre use el sistema de retención.
- Compruebe que el asiento de la silla de paseo, así como complementos de ajuste para sillas de auto están correctamente engranados antes de su uso.

Indicaciones para el caso de reclamación

- La aparición de desgastes naturales (desgaste) y daños por un uso excesivo no representan ningún derecho a reclamación.
- Los daños causados por un uso inadecuado no representan ningún derecho a reclamación.
- Los daños causados por un montaje o puesta en funcionamiento incorrectos no representan ningún derecho a reclamación.
- Los daños causados por una modificación inadecuada en el producto no representan ningún derecho a reclamación.
- Los puntos de oxidación causados por falta de mantenimiento o trato inadecuado no representan ningún defecto.
- Los arañazos son apariencias de desgaste normales y no representan ningún defecto.
- Las piezas textiles que se han mojado y no han sido secadas pueden cubrirse de moho y no representan un defecto del producto.
- Por irradiación solar, sudor, productos de limpieza, desgaste por el roce o un lavado frecuente no se puede excluir un descoloramiento, así que esto no es ningún defecto.
- Los neumáticos desgastados son apariencias de desgaste normales y no representan ningún derecho a reclamación.

1. Abrir el cochecito

- a. Afloje el seguro de transporte.
- b. Tire del manillar de la silla de paseo (1) hacia arriba hasta que el armazón engatille (2).

ADVERTENCIA: Antes de su uso asegúrese de que todos los enganches estan bien cerrados.

2. Montaje de las ruedas

- a. Pulse el botón (1) e introduzca la rueda posterior en la guía (2) hasta que quede bien engatillada.
- b. Para quitar las ruedas pulse el botón (1) para desbloquear la rueda.
Ahora se puede retirar la rueda del eje.
- c. Para montar las ruedas delanteras se tendrá que introducir las ruedas en el dispositivo fijador hasta que engatillen.
- d. Para quitar las ruedas delanteras pulse el botón del dispositivo fijador de la rueda y retire la misma.

3. Bloquear y liberar las ruedas

Para bloquear las ruedas, empuje la palanca hacia abajo.

Empuje la palanca hacia arriba para la posición de giro.

4. Apretar y soltar el freno

Para apretar el freno empuje la palanca hacia abajo.

Para soltar el freno empuje la palanca hacia arriba.

5. Colocar y cambiar la dirección de la silla

- a. Para montar la silla colóquela sobre el armazón hasta que engatille.
- b. Para cambiar la dirección de la silla pulse los botones de los dos adaptadores y levante la silla.

6. Colocación y retirada de la capota

- a. Inserte la capota por arriba en el soporte.
- b. Para retirar la capota, oprima a ambos lados el botón de la capota.
- c. Para desplegar la protección solar, abra la cremallera de la parte trasera de la capota y tire de la capota hacia adelante.

7. Fijar y quitar el estribo de protección

- a. Para fijar el estribo de protección introduzcalo en los soportes de plástico de ambos lados.
- b. Para quitar el estribo de protección se deberá pulsar los botones en ambos lados hacia adentro y, a continuación, sacar el estribo de protección tirando de él hacia delante.

8. Ajustar el reposapiernas

Para ajustar los reposapiernas se debe presionar los botones de ambos lados hacia dentro y a continuación ajustar la altura.

A continuación, suelte los botones para que el reposapiernas engatille.

9. Cerrar el cinturón

- a. Para cerrar el cinturón enganche entre si las dos piezas de plástico superiores.
- b. A continuación, introduzca las piezas unidas en la hebilla de plástico inferior.

Ajuste el dispositivo de ajuste del cinturón de tal forma para que el niño quede sujeto en su posición prevista.

10. Abrir el cinturón

Para abrir el cinturón pulse el botón lateral.

ADVERTENCIA: Utilice el cinturón de entrepierna siempre junto con el cinturón de pelvis.

11. Ajustar el respaldo

Para ajustar el respaldo Si ha alcanzado la posición deseada, suelte el estribo para que el respaldo engatille en esta posición.

12. Ajustar el manillar

Para ajustar la altura del manillar, empuje el botón hacia arriba.

Cuando el manillar se encuentre en la altura deseada vuelva a soltar el botón para que el manillar engatille.

13. Plegar el cochecito

Para plegar el cochecito ponga el manillar en su posición inferior como se explica en el punto 12, manteniendo pulsado el botón (1).

Ahora gire el botón (2) hacia la izquierda y presione el manillar hacia abajo.
Ahora se puede plegar el cochecito sin problemas.

Observación: Para abrir el cochecito proceda como se indica en el punto 1 "Abrir el cochecito".

14. Abrir la cuna de transporte

Levante las paredes laterales de la cuna de transporte.

Tense las paredes laterales empujando los dos estribos hacia fuera en los dispositivos fijadores.
Asegúrese de que los estribos estén bien engatillados.

15. Colocar el adaptador en la cuna de transporte

Fije el adaptador en el marco. Preste atención a que el enganche engatille correctamente.

ADVERTENCIA: Antes de su uso asegúrese de que todos los enganches estén bien cerrados.

16. Colocar el colchón

Coloque el colchón sobre el tapizado.

Empuje el colchón sobre el suelo de la cuna

Importante: El colchón es en forma de cuña. Preste atención a que la parte elevada se encuentre en el lado de la cabeza.

17. Ajustar el asa de transporte

Para ajustar el asa de transporte pulse los botones de ambos lados.

Ahora se puede ajustar el asa de transporte.

ADVERTENCIA: La cuna de transporte no debe levantarse por el asa cuando ésta se encuentra en la posición delantera. Emplee el asa sólo en la posición vertical.

18. Colocar el recubrepiezas

Ponga la parte cerrada del cubrepiezas sobre el extremo de los pies de la bolsa de transporte.

Coloque el cubrepiezas sobre la bolsa de transporte.

Fije el botón de presión de la capota al botón de presión de la capazo.

Fije ahora el botón de presión del cubrepiezas al botón de presión de la capota.

19. Montaje de la cuna de transporte en el cochecito para niños

a. En el lateral largo de la cuna de transporte se encuentra el adaptador.

Coloque la cuna de transporte sobre su cochecito para niños de tal forma para que el mecanismo de fijación engatille.

b. Para volver a quitar la cuna de transporte, pulse en los dos lados de la cuna el botón del adaptador y eleve la cuna para que se desenganche.

20. Soporte universal

a. En los lugares marcados en la imagen se encuentran los alojamientos para el Universal cupholder.

b. En el soporte universal es posible fijar accesorios de ABC Design, como por ejemplo el ABC Design cupholder, la bolsa de pañales o la sombrilla.

ADVERTENCIA: Antes de su uso hay que comprobar que la cuna de transporte esté correctamente fijada en el cochecito para niños.

- Poussette enfant combinée avec caisson convertible
- Guidon télescopique réglable en hauteur
- Dossier réglable 4 fois
- Roues avant orientables et fixables
- contrôlé selon EN 1888 : 2012
- Compatible avec le siège auto ABC design « Hazel », « Doozy »
- Compatible avec le siège auto « Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble »
- Compatible avec le siège auto « Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q »
- Compatible avec le « Kiddie Ride On » ABC Design
- Compatible avec le siège auto « Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix »

Consignes d'entretien et d'utilisation

- Les matériaux employés pour la fabrication de nos produits satisfont aux exigences des normes AZO, EN71-2 et EN71-3 ainsi qu'à l'exigence de stabilité à la lumière des revêtements. Nous conseillons malgré tout de ne pas exposer le modèle au soleil de façon intensive durant une période prolongée. L'abrasion, la détente des couleurs et la décoloration en cas de rayonnement solaire important ne peuvent justifier de réclamation. La housse en tissu de cet article est lavable. Vous pouvez laver les housses soit à la main soit en machine à froid (lessive pour linge fin).
 - Nos modèles ne peuvent être protégés fiablement contre la pluie qu'avec la capote pour pluie ABC Design qui est disponible dans le commerce.
 - Tous les châssis de nos modèles sont testés selon les normes EN 1888 : 2012 et satisfont aux exigences de ces dernières. Les éléments mobiles doivent être huilés de temps à autre et les rivets remplacés si nécessaire afin de maintenir durablement la sécurité de votre modèle.
- ATTENTION :** Veuillez employer uniquement de l'huile silicone ou un spray silicone pour huiler ces éléments.
- Une maintenance et un entretien réguliers contribuent considérablement à la sécurité et au maintien de la valeur de votre produit. Les influences atmosphériques, telles qu'atmosphère salée, sel de déneigement ou encore pluie acide, ainsi qu'une mauvaise mise à l'abri, développent la corrosion.
 - Nous recommandons un entretien régulier de toutes les pièces peintes. En cas d'enrassements particulièrement importants, nettoyer la surface peinte immédiatement.
 - Contrôler de temps à temps les pièces de fermeture et autres pour s'assurer qu'elles ne sont pas desserrées et les resserrer si bien besoin est.

Consignes de sécurité

Veuillez lire cette notice attentivement avant l'utilisation et conservez-la. La non-lecture de cette consigne peut porter atteinte à la sécurité de votre enfant.

ATTENTION :

- Cette poussette convient aux enfants à partir d'un âge de 6 mois (avec la nacelle : dès la naissance) jusqu'à 3 ans et jusqu'à un poids maximum de 15 kg.
- Le filet à provisions peut être chargé d'un poids jusqu'à 5 kg.
- Ce landau a été conçu pour transporter un enfant.
- Employez uniquement les pièces d'accessoires autorisées de votre fabricant.
- Pour monter ou descendre les marches et escaliers ou lorsque votre landau doit être soulevé ou porté, vous devez toujours sortir l'enfant du landau.
- En cas d'utilisation d'une nacelle porte-bébé, veillez à ce que celle-ci soit fixée correctement au landau.
- Assurez-vous que le frein de stationnement est attiré, si vous mettez votre enfant dans la poussette ou si vous enlevez votre enfant.
- Si vous utilisez un siège auto fixé sur la poussette, il ne vous remplace pas une berceau, ou un lit d'enfant. Si votre enfant a besoin de dormir, il est nécessaire de utiliser une berceau ou un lit d'enfant.
- Couffin: Ce produit convient pour les enfants qui ne peuvent pas s'asseoir seuls, se tourner ni se lever sur les mains et les genoux. Poids maximal de l'enfant : 9kg

AVERTISSEMENT :

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Utilisez seulement des matelas d'une épaisseur inférieure à 50 mm.
- Utilisez une ceinture de sécurité dès que votre enfant s'assoit tout seul.
- Cette assise ne convient pas pour les enfants de moins de 6 mois.
- Les charges fixées au guidon nuisent à la stabilité du landau.
- S'assurer avant l'utilisation que la nacelle ou le siège soit bien enclenché.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou du roller.
- Veuillez ne procéder à aucune modification susceptible de nuire à la sécurité.
- Tenez ce produit à l'écart du feu et d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous que votre enfant est hors de portée, si vous ouvrez et repliez la poussette, pour éviter les blessures.
- Ne laissez pas jouer votre enfant avec la poussette.
- Utilisez toujours l'ensemble de retenue.
- Assurez-vous que le hamac ou la nacelle ou le siège auto est fixé juste, avant vous commencer l'utilisation.

Consignes en cas de réclamation

- Les traces d'utilisation naturelles (usure) et les endommagements résultant d'une sollicitation abusive ne peuvent faire l'objet de réclamation.
- Les endommagements résultant d'un usage non conforme ne peuvent faire l'objet de réclamation.
- Les endommagements résultant d'une mise en service ou d'un montage défectueux ne peuvent faire l'objet de réclamation.
- Les endommagements résultant d'un usage non conforme ne peuvent faire l'objet de réclamation.
- Les points de rouille dus à un manque éventuel de maintenance ou à une manipulation non conforme ne sont pas considérés comme des défauts.
- Les rayures sont des traces d'usure normale et ne sont pas considérées comme des défauts.
- Les éléments textiles qui ont pris l'humidité et n'ont pas été séchés ensuite peuvent moisir ; ceci ne peut pas être considéré comme défaut de production.
- Une décoloration éventuelle due aux rayons du soleil, à l'effet de la sueur, aux produits d'entretien, à l'abrasion ou à un lavage trop fréquent ne peut pas être exclue et n'est donc pas considérée comme défaut.
- Les roues usées sont des phénomènes d'usure naturelle et ne justifient aucun droit de réclamation.

1. Ouverture de la poussette

- a. Ouvrez la protection de transport.
- b. Tirez la poignée de la poussette sport (1) vers le haut jusqu'à ce que le châssis s'enclenche (2).

AVERTISSEMENT: Assurez-vous avant l'utilisation que tous les verrouillages sont fermés.

2. Montage des roues

- a. Appuyez sur le bouton (1), puis enfoncez la roue arrière dans la glissière (2) jusqu'à ce qu'elle soit solidement enclenchée.
- b. Pour retirer les roues, appuyez sur le bouton (1) afin que la roue soit déverrouillée.
Vous pouvez alors retirer la roue de l'essieu.
- c. Pour monter les roues avant, enfoncez les roues dans le logement jusqu'à enclenchement.
- d. Pour démonter les roues avant, appuyez sur le bouton situé sur le logement des roues et retirez les roues.

3. Fixation et orientation des roues

Baissez le levier pour fixer les roues.

Levez le levier pour la position orientable.

4. Fixation et desserrage des freins

Pour fixer les freins, baissez le levier.

Pour desserrer les freins, levez le levier.

5. Montage et conversion du siège

- a. Pour fixer le siège, positionnez-le sur le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- b. Pour convertir le siège, appuyez sur les boutons des deux adaptateurs et soulevez le siège.

6. Montage et démontage de la capote

- a. Introduisez la capote par le haut dans la fixation.
- b. Pour enlever la capote, appuyez sur le bouton situé de chaque côté de la capote.
- c. Pour déplier le pare-soleil, ouvrez la fermeture éclair de la partie arrière de la capote et tirez la capote en avant.

7. Fixation et retrait de l'anse de protection

- a. Pour fixer l'anse de protection, faites-la glisser des deux côtés dans l'enveloppe plastique.
- b. Pour retirer l'anse de protection de la poussette, enfoncez les boutons des deux côtés vers l'intérieur, puis retirez l'anse de protection vers l'avant.

8. Réglage du repose-jambes

Pour régler le repose-jambes, enfoncez les boutons des deux côtés vers l'intérieur, puis régler la hauteur. Relâchez ensuite les boutons pour que le repose-jambes s'enclenche.

9. Bouclage de la ceinture

- a. Pour boucler la ceinture, imbriquez les deux pièces supérieures en plastique l'une dans l'autre.
- b. Enfoncez ensuite les pièces imbriquées dans la boucle inférieure en plastique.

Réglez la ceinture de manière à maintenir l'enfant dans la position prévue.

10. Ouverture de la ceinture

Pour ouvrir la ceinture, appuyez sur le bouton latéral.

AVERTISSEMENT : Employez la sangle d'entrejambe toujours en combinaison avec la ceinture ventrale.

11. Réglage du dossier

Pour régler le dossier, tirez l'anse située au dos du dossier vers le haut et réglez-la en hauteur. Lorsque vous avez atteint la position souhaitée, lâchez l'anse pour que le dossier s'enclenche dans cette position.

12. Réglage du guidon

Pour régler la hauteur de guidon, levez le bouton. Lorsque le guidon se trouve à la hauteur souhaitée, relâchez le bouton pour que le guidon s'enclenche.

13. Pliage de la poussette

Pour plier la poussette, descendez le guidon jusqu'à la position la plus basse comme expliqué au point 12 et maintenez le bouton (1) enfoncé.

Tournez le bouton (2) vers la gauche et poussez le guidon vers le bas. Vous pouvez ainsi plier la poussette sans problème.

Remarque : Pour déplier la poussette, procédez comme au point 1 « Ouverture de la poussette ».

14. Dépliage du landau

Soulevez les parois latérales du sac de transport. Tendez les parois latérales en enfonçant les deux anses dans les fixations vers l'extérieur. Assurez-vous que les anses sont correctement enclenchées.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous avant l'utilisation que tous les verrouillages sont fermés.

15. Fixation de l'adaptateur au landau

Fixez l'adaptateur au cadre. Veillez à ce que le verrouillage s'encliquète bien.

16. Mise en place du matelas

Mettez le matelas dans la housse.
Enfoncez le matelas sur le fond du sac.

Important : Le matelas est en forme de coin. Lorsque vous le mettez en place, veillez à ce que la partie surélevée se trouve du côté de la tête.

17. Réglage de la poignée de transport

Pour régler la poignée de transport, appuyez sur les boutons placés des deux côtés.
Vous pouvez alors régler la poignée de transport.

MISE EN GARDE : Ne soulevez pas la nacelle par la poignée lorsque celle-ci est dans la position avant. Utilisez la poignée uniquement en position verticale.

18. Positionnement de la couverture de jambes

Placez la partie fermée de la couverture de jambes sur l'extrémité côté pieds de la nacelle.

Tirez la couverture de jambes sur la nacelle.

Fixez le bouton-pression de la capote au bouton-pression de la nacelle.

Fixez ensuite le bouton-pression de la couverture de jambes au bouton-pression de la capote.

19. Montage du landau sur la poussette enfant

a. L'adaptateur est placé sur la face longitudinale du landau.

Placez le landau sur votre poussette enfant de façon à ce que le mécanisme de fixation s'enclenche.

b. Pour retirer le landau, appuyez des deux côtés du landau sur le bouton de l'adaptateur et soulevez le landau pour le décliquerter.

20. Fixation universelle

a.Les emplacements des supports des Universal cupholder sont marqués sur l'image.

b.La fixation universelle permet de fixer des accessoires ABC Design tels que l'ABC Design cupholder, le sac à langer et l'ombrelle.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous avant l'utilisation que le landau est correctement fixé à la poussette enfant.

- carrozzina con seggiolino di riporto reversibile
- maniglione telescopico regolabile in altezza
- schienale reclinabile in 4 posizioni
- ruote anteriori piroettanti e bloccabili
- Omologato EN 1888 : 2012
- Compatibile con seggiolino auto „Hazel“, „Doozy“ di ABC Design
- Compatibile con il seggiolino auto „ Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble “
- Compatibile con il seggiolino per auto „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q “
- Compatibile con carrello „Kiddie Ride On“ di ABC Design
- Compatibile con il seggiolino per auto „Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix“

Istruzioni d'uso e manutenzione

- I materiali utilizzati per la realizzazione dei nostri prodotti sono conformi ai requisiti AZO, EN71-2 e EN71-3 nonché ai requisiti di resistenza alla luce per i capi d'abbigliamento. Vi consigliamo comunque di non esporre il prodotto ai raggi solari per tempi prolungati. Scolorimenti, alterazioni di colore e sbiadimenti causati da forte irraggiamento solare non costituiscono giustificato motivo di reclamo. Il rivestimento in tessuto di questo articolo è lavabile. Potete lavare la fodera a mano o in lavatrice con il programma di lavaggio a freddo (detersivo per delicati).
 - Una protezione sicura contro la pioggia è garantita per i nostri modelli soltanto mediante specifica capottina antipioggia ABC Design reperibile in commercio.
 - Tutte le intelaiature dei nostri modelli sono testate e omologate a norma EN1888 : 2012. Per garantire una lunga durata del vostro passeggino, è necessario oliare e all'occorrenza ribattere di tanto in tanto gli elementi mobili.
- ATTENZIONE:** Per oliare, utilizzare esclusivamente olio o spray siliconico.
- Una regolare pulizia e manutenzione del vostro passeggino contribuiscono in modo rilevante a garantirne la sicurezza e a mantenerlo in buono stato. Gli agenti atmosferici, come il contenuto salino dell'aria, il sale sparso in inverno sulle strade, le piogge acide e la sistemazione in un luogo non adatto, favoriscono la corrosione.
 - Suggeriamo di pulire regolarmente tutte le parti vernicate. Nei casi più gravi, pulire le superfici vernicate subito dopo che si sono sporcate.
 - Dいたo in tanto verificare che non vi siano parti o chiusure allentate, se necessario provvedere a stringerle.

Avvertenze per la sicurezza

Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso e conservatele per future consultazioni.
L'inosservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza del vostro bambino.

ATTENZIONE:

- Questo modello è idoneo per bambini a partire dall'età di 6 mesi (con navicella/porta-enfant a partire dalla nascita) fino ai 3 anni e con peso massimo di 15 kg.
- La rete porta-spesa può essere caricata con un peso massimo di 5 kg.
- Questo passeggino è specificamente costruito per l'utilizzo da parte di un bambino.
- Utilizzate esclusivamente accessori omologati dal produttore.
- Nel salire o scendere gradini o scale o se occorre sollevare o portare a mano il passeggino, è necessario togliere il bambino dal passeggino.
- In caso di utilizzo della borsa portaoggetti, assicuratevi che sia correttamente fissata al passeggino.
- Il dispositivo di stazionamento (freno) deve essere inserito durante il posizionamento e la rimozione del bambino
- Se un seggiolino auto è usato in combinazione con il telaio, questo articolo non sostituisce una culla o un letto. Nel caso il bambino avesse bisogno di dormire, andrebbe posizionato in una culla o letto adeguato
- Navicella:Questo articolo è adatto per bambini non ancora in grado di stare seduti autonomamente, di girarsi e di alzarsi sulle proprie mani e sulle ginocchia. Peso massimo del bambino: 9kg

AVVERTENZE:

- Non lasciate il vostro bambino incustodito.
- Inserite solo materassini con uno spessore massimo di 50 mm.
- Utilizzate la cintura di sicurezza non appena il vostro bambino è in grado di stare seduto da solo.
- Questo seggiolino non è adatto per bambini al di sotto dei 6 mesi di età.
- I carichi fissati sul cursore compromettono la stabilità del passeggino.
- Prima dell'uso è necessario verificare che l'alzata o l'unità seggiolino sia correttamente inseriti e agganciati.
- Questo prodotto non è adatto per praticare jogging o pattinaggio.
- Non apportate modifiche che possano compromettere la sicurezza.
- Tenete questo prodotto lontano da fiamme o da altre fonti di calore.
- Per evitare lesioni assicuratevi che il vostro bambino sia tenuto a debita distanza quando aprite e/o chiudete questo prodotto
- Non permettete al vostro bambino di giocare con questo prodotto
- Usate sempre le cinture di sicurezza e/o tutti i sistemi in dotazione per evitare che il bambino fuoriesca dall'apparato.
- Controllate che i dispositivi di fissaggio della navicella port-enfant, della seduta (passeggino) o del seggiolino auto siano correttamente inseriti, prima dell'uso.

Informazioni in caso di reclamo

- Naturali segni di usura e danni da eccessiva sollecitazione non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da un uso improprio del prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da un montaggio o da un primo utilizzo inappropriate del prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I danni causati da modifiche improprie al prodotto non costituiscono giustificato motivo di reclamo.
- I punti di rugGINE che possono comparire per mancanza di manutenzione o per uso improprio del prodotto, non costituiscono un difetto.
- Eventuali graffi rappresentano normali segni di usura e non costituiscono un difetto.
- Le parti di tessuto bagnate e non opportunamente asciugate, possono essere attaccate da muffe, che non costituiscono un difetto intrinseco del prodotto.
- In seguito all'esposizione ai raggi solari, all'azione del sudore, all'uso di detergenti, all'usura o ai lavaggi troppo frequenti non si possono escludere scolorimenti, che pertanto non costituiscono un difetto.
- Il consumo delle ruote è un normale segno di usura e pertanto non costituisce motivo di reclamo.

1. Apertura della carozzina

- a. Togliere la protezione per il trasporto.
- b. Tirare il maniglione del passeggino (1) verso l'alto fino all'apertura e allo scatto del telaio (2).

AVVERTENZA: Prima dell'utilizzo, assicurarsi che tutti gli agganci siano correttamente chiusi.

2. Montaggio delle ruote

- a. Premere il bottone (1) e inserire la ruota posteriore nella guida (2) fino allo scatto che ne indica il corretto bloccaggio.
- b. Per lo smontaggio, premere il bottone (1) per sbloccare la ruota.
A quel punto è possibile estrarre la ruota dal suo asse.
- c. Per montare le ruote anteriori, è necessario inserirle e premerle nel supporto fino allo scatto.
- d. Per smontare le ruote, premere il bottone sul supporto ruota ed estrarre la ruota.

3. Blocco e sblocco delle ruote

Spingere verso il basso la levetta per bloccare le ruote.

Spingere verso l'alto la levetta per abilitare il movimento piroettante.

4. Blocco e sblocco del freno

Per bloccare il freno, spingere la levetta verso il basso.

Per sbloccare il freno, spingere la levetta verso l'alto.

5. Montaggio e orientamento del seggiolino

- a. Per montare il seggiolino, inserirlo sul telaio fino allo scatto.
- b. Per modificarne il senso di marcia, premere i bottoni situati sui due adattatori e sollevare il seggiolino.

6. Montaggio e rimozione della capottina

- a. Inserire la capottina dall'alto negli appositi agganci.
- b. Per smontare la capottina, premere i pulsanti sui lati della capottina.
- c. Per aprire la protezione parasole, aprire la cerniera della parte posteriore della capottina e tirare la capottina in avanti.

7. Fissaggio e rimozione della protezione anteriore anticaduta

- a. Per fissare la protezione anteriore anticaduta, inserirla e spingerla su entrambi i lati nelle apposite sedi.
- b. Per smontare la protezione anteriore anticaduta, premere verso l'interno i pulsanti su entrambi i lati del passeggino ed estrarre la protezione.

8. Regolazione del poggiagambe

Per regolare il poggiagambe, premere verso l'interno i pulsanti su entrambi i lati del passeggino e regolare l'altezza desiderata.

Rilasciare i pulsanti per permettere il bloccaggio in posizione del poggiagambe.

9. Aggancio della cintura

- a. Per agganciare la cintura, inserire l'uno nell'altro i due agganci in plastica superiori.
- b. Infine inserire gli agganci fissati entro l'aggancio in plastica inferiore.

Regolare la cintura in modo che il bambino possa essere mantenuto nella posizione corretta.

10. Sgancio della cintura

Per sganciare la cintura, premere sul pulsante laterale.

AVVERTENZA: Utilizzare sempre la cintura centrale insieme alla cintura subaddominale.

11. Regolazione dello schienale

Per la regolazione dello schienale, tirare verso l'alto la staffa su retro dello schienale e regolare l'altezza. Al raggiungimento della posizione desiderata, rilasciare la staffa per bloccare lo schienale in posizione.

12. Regolazione del maniglione

Per regolare l'altezza del maniglione, premere il bottone verso l'alto.

Al raggiungimento dell'altezza desiderata, rilasciare il bottone fino allo scatto del maniglione in posizione.

13. Chiusura della carriola

Per ripiegare il telaio della carriola, abbassare il maniglione nella posizione inferiore come spiegato al punto 12, tenendo premuto il bottone (1).

Quindi ruotare il cursore (2) verso sinistra e spingere il maniglione verso il basso.
Ora è possibile ripiegare il telaio della carriola senza problemi.

Nota: Per aprire la carriola, procedere come descritto al punto 1 "Apertura della carriola".

14. Apertura della navicella port-enfant

Alzare le pareti laterali della navicella.

Fissare le pareti laterali spingendo le due staffe verso l'esterno entro i supporti.

Assicurarsi che le staffe siano correttamente bloccate.

15. Applicazione dell'adattatore sulla navicella

Fissate l'adattatore al telaio del passeggino. Assicuratevi che il dispositivo di fissaggio sia correttamente agganciato.

AVVERTENZA: Prima dell'utilizzo, assicuratevi che tutti gli agganci siano correttamente chiusi.

16. Inserimento del materassino

Inserire il materassino nella fodera coprimaterasso.
Adagiare il materassino sul fondo della navicella.

Importante: Il materassino è cuneiforme. Nell'inserirlo nella navicella, assicurarsi che la parte più alta sia sistemata sul lato della testa.

17. Regolazione della capottina

Per regolare la capottina, premere i rispettivi bottoni su entrambi i lati.
Ora potete regolare la posizione della capottina.

AVVERTENZA: la navicella non deve essere sollevata per il maniglione di trasporto se questo si trova in posizione anteriore. Utilizzare il maniglione di trasporto solo in posizione verticale.

18. Applicazione del coprigambe

Sistemare la parte chiusa del coprigambe sul lato dei piedi della navicella.

Tendere il coprigambe sulla navicella.

Fissare il bottone automatico della capottina al bottone automatico della navicella.

Fissare poi il bottone automatico del coprigambe al bottone automatico della capottina.

19. Montaggio della navicella sul telaio della carrozzina

a. Sul lato della navicella è situato un adattatore.

Inserire la navicella sul telaio della carrozzina fino allo scatto nel meccanismo di fissaggio.

b. Per smontare nuovamente la navicella, premere il pulsante dell'adattatore sui due lati della navicella e sollevarla fino allo sgancio.

20. Supporto universale

a. Nei punti indicati in figura si trovano supporti per gli universal cupholder.

b. Al supporto universale si possono fissare accessori ABC Design, ad esempio l'ABC Design cupholder, la borsa fasciatoio o l'ombrellino parasole.

AVVERTENZA: Prima di utilizzare la carrozzina, verificare che la navicella sia correttamente fissata al telaio.

- Combi travel-system met omkeerbaar zitje
- In hoogte verstelbare telescopische duwstang
- Vier standen rugleuning
- Vergrendelbare zwenkwieLEN voorzijde
- Gekeurd volgens EN 1888:2012
- Compatibel met ABC Design "Hazel", "Doozy" autostoeltje
- Compatibel met autostoeltje 'Maxi Cosi Cabrio, Citi, Pebble'
- Compatibel met autostoeltje 'Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q'
- Compatibel ABC Design "Kiddie Ride-On"
- Compatibel met autostoeltje 'Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix'

Onderhouds- en gebruiksinstructies

- De materialen die voor de vervaardiging van onze producten worden gebruikt, voldoen aan de AZO-voorschriften, EN 71-2 en EN 71-3, en aan de eisen voor lichtechtheid van bekleding. Toch raden wij u aan om het model niet gedurende lange tijd aan intensief zonlicht bloot te stellen. Slijtage of het uitlopen en verbleken van kleuren ten gevolge van sterk zonlicht zijn geen geldige reden tot reclamatie. De stoffen overtrek van dit artikel is wasbaar. U kunt de overtrek zowel met de hand als in de machine op lage temperatuur wassen (wasmiddel voor fijne was).
 - Absolute regenbescherming bieden onze modellen slechts in combinatie met de in de handel verkrijgbare regenkappen van ABC Design.
 - Alle onderstellen van onze modellen zijn getest volgens EN 1888:2012 en goed bevonden. Om de veiligheid van het model blijvend te garanderen, dienen de beweeglijke onderdelen af en toe te worden geolied en indien nodig opnieuw te worden vastgeklonken.
- LET OP! Gebruik voor het oliën uitsluitend siliconenolie of siliconenspray.
- Een goed en regelmatig onderhoud is bijzonder belangrijk voor de veiligheid en het waardebehoud van uw product. Milieu-invloeden zoals het zoutgehalte in de lucht, strooizout of zure regen, alsmede een verkeerde opberging kunnen tot corrosie leiden.
 - Wij adviseren een regelmatig onderhoud van alle gelakte onderdelen. In ernstige gevallen dienen de lakoppervlakken direct na de verontreiniging te worden schoongemaakt.
 - Controleer losse en slijtageonderdelen regelmatig en draai ze indien nodig weer vast aan.

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies aandachtig door vóór het gebruik en bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u de instructies niet in acht neemt, kan de veiligheid van uw kind in het gedrang komen.

LET OP!

- Deze wagen is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden (met draagtas/reiswieg vanaf de geboorte) tot 3 jaar en met een gewicht van maximaal 15 kg.
- Het boodschappennet kan tot een gewicht van 5 kg worden geladen.
- Deze wagen is gebouwd voor het vervoer van één kind.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires van de fabrikant.
- Bij het nemen van treden of trappen, of wanneer uw kinderwagen wordt opgetild of gedragen, moet u uw kind altijd uit de wagen nemen.
- Bij gebruik van een draagtas dient u zich ervan te verzekeren dat deze correct aan de wagen bevestigd is.
- Gebruik de parkeerrem bij het in en uitnemen van het kind.
- Wanneer deze kinderwagen gebruikt wordt in combinatie met een babyautostoel vervangt deze geen wieg of bed. Leg het kind in een bed of wieg wanneer het slaap nodig heeft.
- Reiswieg: Dit product is geschikt voor een kind dat niet zelfstandig kan zitten of zich omdraaien en dat zich niet op handen en knieën kan opdrukken. Maximaal gewicht van het kind: 9 kg

WAARSCHUWING!

- Laat uw kind nooit zonder toezicht.
- Gebruik uitsluitend matrassen tot een dikte van 50 mm.
- Gebruik een veiligheidsriem, zodra uw kind zelfstandig kan zitten.
- Deze zitteenheid is niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden.
- Aan de duwstang bevestigde lasten verminderen de stabiliteit van de wagen.
- Voor elk gebruik dient te worden gecontroleerd of de opbouw van de kinderwagen of de zitteenheid correct is vastgeklikt.
- Dit artikel is niet geschikt om te joggen of skaten.
- Breng geen veranderingen aan die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
- Hou dit product verwijderd van vuur en andere hittebronnen.
- Houdt uw kind op afstand tijdens het in- of uitklappen van deze wagen om letsel te voorkomen.
- Laat uw kind niet met deze wagen spelen.
- Gebruik altijd het beveiligingssysteem.
- Controleer voor gebruik of de zitting, de reiswieg of het babyautostoeltje goed zijn bevestigd.

Instructies met betrekking tot reclamatie

- Natuurlijke slijtageverschijnselen en schade door overmatige belasting vormen geen redenen tot reclamatie.
- Schade die door een onvakkundig gebruik is ontstaan, is geen reden tot reclamatie.
- Schade die door een verkeerde montage of ingebruikname is ontstaan, is geen reden tot reclamatie.
- Schade die door onvakkundige veranderingen aan het product is ontstaan, is geen reden tot reclamatie.
- Roestvlekken, die door een onvoldoende onderhoud of onvakkundige behandeling kunnen ontstaan, vormen geen gebreken.
- Krassen zijn normale slijtageverschijnselen en geen productgebreken.
- Vochtig geworden textiel dat niet wordt gedroogd, kan beschimmelen. Dit is geen productgebrek.
- Onder invloed van zonlicht, zweet, reinigingsmiddelen, slijtage of veelvuldig wassen kan de stof verbleken. Dit is onvermijdelijk en vormt geen gebrek.
- Versleuten banden zijn een normaal verschijnsel en vormen geen reden tot reclamatie.

1. De kinderwagen uitklappen

- a. Maak de transportvergrendeling los.
- b. Trek de duwstang van de wandelwagen (1) naar boven, tot het onderstel vastklikt (2).

LET OP: Verzeker u er voor het gebruik van dat alle vergrendelingen gesloten zijn.

2. De wielen bevestigen

- a. Druk op de knop (1) en steek de achterwielen in de achteras (2) tot ze vastzitten.
- b. Druk, om de wielen af te nemen, op de knop (1) om de wielen te ontgrendelen.
De wielen kunnen nu uit de as gehaald worden.
- c. Om de voorwielen te monteren, dient u de wielen in de houders te schuiven, tot ze vastklikken.
- d. Om de voorwielen te verwijderen, dient u de knop aan de wielhouder in te drukken en het wiel uit te trekken.

3. Het zwenken en vastzetten van de voorwielen

Druk de hendel naar beneden om de wielen vast te zetten.

Druk de hendel omhoog voor de zwenkpositie van de wielen.

4. De rem bedienen

Druk, om de rem vast te zetten, de hendel naar beneden.

Ontgrendel de rem door de hendel omhoog te halen.

5. Plaatsen en omdraaien van de buggyzit

- a. Bevestig de buggyzit door het op het frame te plaatsen en aan te drukken totdat het op zijn plaats klikt.
- b. Druk, om de buggyzit om te draaien, op de knoppen van beide adapters en til het zitje op. Draai het zitje om en klik het terug op het frame.

6. Het dak aanbrengen en verwijderen

- a. Steek het dak bovenaan in de houder.
- b. Om het dak te verwijderen, dient u de knoppen aan beide zijden van het dak in te drukken.
- c. Om de zonwering uit te klappen, opent u de ritssluiting aan het achterste gedeelte van het dak en trekt het dak naar voren.

7. Bevestigen en verwijderen van de veiligheidsbeugel

- a. Plaats de veiligheidsbeugel door het in de kunststof houders aan beide zijden te klikken.
- b. Druk, om de beugel te verwijderen, de knoppen aan beide zijden in en neem de beugel weg.

8. Aanpassen van de beensteun

Houd, om de beensteun te verstellen, de knoppen aan beide zijden ingedrukt en pas de hoogte aan.
Laat de knoppen los zodat de beensteun op zijn plaats klikt.

9. Sluiten van de gordel

- a. Om de gordel te sluiten, dient u de beide bovenste plastic onderdelen in elkaar te schuiven.
- b. Schuif de zo verbonden onderdelen aansluitend in de onderste plastic houder.

Stel de gordel zo in, dat uw kind in de gewenste positie wordt gehouden.

10. Openen van de gordel

Om de gordel te openen, dient u de knop aan de zijkant in te drukken.

LET OP! Gebruik de kruisgordel altijd in combinatie met de heupgordel.

11. Verstellen van de rugleuning

Om de rugleuning te verstellen, trekt u de beugel aan de achterzijde van de rugleuning naar boven en stelt u de leuning op de gewenste hoogte in. Als u de gewenste positie hebt bereikt, laat u de beugel weer los, om de rugleuning in deze positie te vergrendelen.

12. Verstellen van de duwstang

Knijp de knop in om de hoogte van de duwstang aan te passen.
Laat de knop los wanneer de duwstang op de gewenste hoogte staat.

13. Inklappen van de kinderwagen

Breng, om de kinderwagen in te klappen, de duwstang naar de laagste positie zoals beschreven bij punt 12.
Houd de knop (1) ingedrukt.

Draai nu de knop (2) naar links en duw de duwstang naar beneden.
De kinderwagen kan nu ingeklappt worden.

NB: Volg om de kinderwagen uit te klappen, punt 1 van de handleiding "Uitklappen van de kinderwagen".

14. Uitklappen van de reiswieg

Til de zijwanden van de draagwieg iets omhoog.
Span de zijwanden op door de twee metalen beugels naar buiten in de houders te drukken. Zorg ervoor dat de beugels stevig vast zitten.

Waarschuwing: Controleer voor gebruik van de kinderwagen of alle vergrendelingen goed gesloten zijn.

15. Plaatsen van de adapter op de reiswieg

Bevestig de adapter op het frame. Let erop dat de vergrendeling correct vastklikt.

16. Plaats de matras

Schuif de matras in de hoes.
Leg de matras op de bodem.

NB: De matras is wigvormig. Zorg ervoor dat het verhoogde deel aan het hoofdeinde wordt geplaatst.

17. Verstellen van de draagbeugel

Druk op de knoppen aan beide zijden van de draagbeugel om deze te verstellen.

WAARSCHUWING: de reiswieg mag niet aan de draagbeugel worden opgetild als deze in de voorste positie staat. Gebruik de draagbeugel alleen in de verticale positie.

18. Het beendekje aanbrengen

Sla het gesloten deel van het beendekje over het voeteneinde van de draagtas.

Trek het beendekje over de draagtas.

Bevestig de drukknoop van het dak aan de drukknoop van de wieg.

Bevestig nu de drukknoop van het beendekje aan de drukknoop van het dak.

19. Plaatsen van de reiswieg op de kinderwagen

a. De adapter is aan de lange zijde van de reiswieg bevestigd.

Plaats de reiswieg zo op het onderstel, dat de adapter goed in de steun valt.

b. Druk, om de reiswieg te verwijderen, de knoppen aan de beiden zijden van de adapters in en til de reiswieg uit de steunen.

20. Universele houder

a. Aan de op de afbeelding gekenmerkte punten bevinden zich de houders voor de Universal cupholder.

b. Aan de universele houder kunnen ABC Design-accessoires, bijv. de ABC Design cupholder, de luiertas of het zonnescherm worden bevestigd.

Waarschuwing: Controleer voor gebruik altijd of de reiswieg op de juiste manier op het onderstel is geplaatst.

- Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy z możliwością wożenia dziecka przodem i tyłem do kierunku jazdy
- Teleskopowa regulacja wysokości rączki
- Oparcie na plecy rozkładane 4-stopniowo
- Kółka przednie obrotowe z możliwością blokady
- Kontrola wg EN 1888 : 2012
- Kompatybilny z fotelikiem samochodowym ABC Design „Hazel”, „Doozy”
- kompatybilny z fotelikiem samochodowym „Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble ”
- kompatybilny z fotelikiem samochodowym „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q ”
- Kompatybilny z ABC Design „Kiddie Ride On”
- kompatybilny z fotelikiem samochodowym „Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix ”

Wskazówki dotyczące konserwacji i użytkowania

- Materiały stosowane do produkcji naszych wyrobów odpowiadają wymogom dla producentów AZO, EN71-2 i EN71-3, oraz odporności na światło dla dzieci. Mimo to radzimy nie poddawać modelu przez dłuższy czas intensywnemu działaniu promieni słonecznych. Scieranie, utrata barw i wyblaknięcie przy silnym nasłonecznieniu nie stanowią podstawy do reklamacji. Tekstylnie pokrowce tego artykułu nadają się do prania. Mogą one być prane ręcznie lub na zimno w maszynie (łagodne środki piorące).
 - Absolutną ochronę przed deszczem dla naszych modeli zapewnia tylko dostępna w handlu budka przeciwdeszczowa w ABC-Design.
 - Wszystkie stelaże naszych modeli testowane są według EN1888 : 2012 i odpowiadają tym normom. W celu trwałego bezpieczeństwa posiadanego modelu części ruchome należy od czasu do czasu smarować a w razie potrzeby dodatkowo nitować.
- UWAGA:** Do smarowania stosować tylko olej silikonowy lub spray silikonowy.
- Do bezpieczeństwa i zachowania wartości Twoego produktu w dużej mierze przyczynia się regularna pielęgnacja i konserwacja. Wpływły środowiska, jak np. zawartość soli w powietrzu, sól do posypywania ulic, kwaśny deszcz oraz nieprawidłowe przechowywanie przyspieszają korozję.
 - Radzimy regularną pielęgnację wszystkich elementów lakierowanych. W szczególnych przypadkach oczyścić lakierowaną powierzchnię natychmiast po zabrudzeniu.
 - Sprawdzaj od czasu do czasu położowane części i elementy blokujące i gdy jest to konieczne - dokrć je.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem zapoznaj się uważnie z treścią niniejszych wskazówek i zachowaj je. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może zagrozać bezpieczeństwu Twojego dziecka.

UWAGA:

- Ten wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy (z torbą nosidłem /gondolą od urodzenia) do 3 lat i wadze maksymalnie 15 kg.
- Do siatki na zakupy może być wkładany maksymalny ciężar wynoszący 5 kg.
- Wózek ten skonstruowany jest z myślą o jednym dziecku.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.
- Przy wjedźdaniu na stopnie, schody lub przy podnoszeniu lub noszeniu wózka, dziecko powinno być z niego zasadniczo wyjmowane.
- Upewnij się, czy torba której używasz jest prawidłowo umocowana na wózku.
- Hamulec powinien być włączony podczas wkładania oraz wyjmowania dziecka z wózka
- Jeśli fotelik używany jest w połączeniu z wózkiem to nie zastępuje on kołyski ani lóżeczka. Jeżeli twoje dziecko potrzebuje snu to powinno być przeniesione do kołyski lub lóżeczka.
- Gondola: Produkt ten nadaje się dla dziecka, które nie potrafi samodzielnie siedzieć, przekręcać się i podnosić się do góry na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9kg

OSTRZEŻENIE:

- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Używaj tylko materacy o grubości do 50 mm.
- Gdy Twój dziecko potrafi już siedzieć samodzielnie, zapinaj je pasem bezpieczeństwa.
- Siedzisko nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
- Ciezarzy umocowane na rączce mają negatywny wpływ na stabilność wózka.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy gondola lub siedzisko zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
- Produkt ten nie nadaje się do joggingu lub jeżdżenia na łyżworolkach.
- Nie przeprowadzaj żadnych zmian mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.
- Nie stawiaj produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Aby uniknąć obrażeń dziecka upewnij się, że dziecko znajduje się z dala podczas składania oraz rozkładania tego produktu.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Zawsze należy używać systemu zabezpieczającego.
- Upewnij się czy gondola, siedzisko lub fotelik są prawidłowo zamontowane w wózku przed jego użyciem.

Wskazówki dotyczące reklamacji

- Naturalne oznaki zużycia (zużycia naturalnego) i szkody powstałe na skutek nadmiernego obciążenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub uruchomienia, nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwie przeprowadzonych zmian na produkcie, nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Rdza mogąca wystąpić ze względu na brak konserwacji lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem, nie stanowi wady.
- Zadrapania są oznakami normalnego zużycia i nie stanowią wady.
- Elementy tekstylne poddane działaniu wilgoci i nie wysuszone, mogą pleśnieć, co nie stanowi wady produkcyjnej.
- Poprzez wpływ promieni słonecznych, potu, środków czyszczących, ścieranie lub zbyt częste pranie nie można wykluczyć wyblaknięcia, które tym samym nie stanowią wady produktu.
- Starte koła są oznakami naturalnego zużycia i nie stanowią podstawy do reklamacji.

1. Twieranie wózka

- a. Otwórz zabezpieczenie transportowe.
- b. Pociągnij rączkę wózka sportowego (1) do góry, aż stelaż się zatrzaśnie (2).

OSTRZEŻENIE: Przed użytkowaniem upewnij się, czy wszystkie blokady są zamknięte.

2. Montaż kółek

- a. Naciśnij przycisk (1), a następnie nasadź tylne kółko na widełki (2) aż się zatrzaśnie.
- b. Aby zdjąć kółka, naciśnij przycisk (1), który odblokowuje kółko.
Teraz możesz je zdjąć z osi.
- c. W celu montażu przednich kółek, musisz wsunąć je w zawieszenie, aż do zatrzaśnięcia.
- d. W celu demontażu przednich kółek, naciśnij na przycisk na zawieszeniu i wyciągnij kółko.

3. Unieruchamianie i obracanie kółek

Dla unieruchomienia kółek wciśnij dźwignię na dół.

Dla przestawienia do pozycji obrotowej wciśnij dźwignię do góry.

4. Blokada i luzowanie hamulca

Aby zablokować hamulec, wciśnij dźwignię do dołu.

Aby złuzować hamulec, naciśnij dźwignię do góry.

5. Mocowanie i przestawianie siedziska

- a. Aby zamocować siedzisko, nasadź je na stelaż aż się zatrzaśnie.
- b. Aby przestawić siedzisko, naciśnij przyciski na obu adapterach i podnieś siedzisko do góry.

6. Zakładanie i zdejmowanie budki

- a. Nasadź budkę od góry w mocowania.
- b. W celu zdjęcia budki, naciśnij po obu stronach przyciski znajdujące się na budeczku.
- c. Aby rozłożyć osłonę przeciwsloneczną, rozepnij zamek z tyłu budki i pociągnij ją do przodu.

7. Mocowanie i zdejmowanie pałka ochronnego

- a. Aby umocować pałek ochronny, wsuń go z obu stron w plastikową oprawę.
- b. Aby zdjąć pałek ochronny z wózka, musisz wcisnąć do środka przyciski po obu stronach, a następnie wyciągnąć pałek w kierunku do przodu.

8. Regulacja podnóżka

Aby przestawić podnóżek, musisz wcisnąć do środka przyciski po obu stronach, a potem ustawić wysokość. Następnie puść przyciski, aby podnóżek się zablokował.

9. Zapinanie pasa bezpieczeństwa

- a. Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, zepnij ze sobą oba górne plastikowe elementy.
- b. Tak połączone elementy wsuń następnie do dolnej plastikowej sprzączki.

Ustaw pas w taki sposób, aby dziecko znajdowało się w odpowiedniej pozycji.

10. Odpinanie pasa bezpieczeństwa

W celu odpięcia pasa bezpieczeństwa, naciśnij na boczny przycisk.

UWAGA: Używaj pasa krokkowego zawsze w połączeniu z pasem biodrowym.

11. Regulacja oparcia na plecy

W celu regulacji oparcia na plecy, pociagnij do góry pałek znajdujący się z tyłu oparcia i ustaw żądaną wysokość. Po uzyskaniu żądanej pozycji, puść pałek, tak aby oparcie na plecy zatrzasnęło się w tej pozycji.

12. Regulacja rączki

Aby przestawić wysokość rączki, wciśnij przycisk do góry.

Gdy rączka znajdzie się w żądanej pozycji, puść przycisk, a rączka zatrzaśnie się.

13. Składanie wózka

Aby złożyć wózek, przestaw rączkę tak, jak opisano w punkcie 12 na najniższą pozycję, przytrzymując przy tym wciśnięty przycisk (1).

Przekrć przycisk (2) w lewo i wciśnij rączkę do dołu.

Teraz możesz bez problemu złożyć wózek.

Uwaga: W celu rozłożenia postępuj, jak w punkcie 1 "Otwieranie wózka".

14. Nakładanie gondolki-nosidełka

Podnieś boczne ścianki nosidełka.

Napnij ścianki boczne, wciskając oba pałki w kierunku na zewnątrz w mocowania. Upewnij się, czy pałki się odpowiednio zazębiły.

15. Mocowanie adaptera na gondoli

Umocuj adapter na ramie. Zwracaj uwagę na to, aby blokada prawidłowo się zatrzasnęła.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się przed użytkowaniem, czy wszystkie blokady są zamknięte.

16. Wkładanie materaca

Oblecz materacyk w poszewkę.

Dociśnij materacyk do dna nosidełka.

Ważne: Materac ma kształt klina, przy wkładaniu zwróć uwagę, aby wyższa część leżała po stronie głowy.

17. Regulacja uchwytów do noszenia

W celu regulacji uchwytów do noszenia, naciśnij na przyciski po obu stronach.

Teraz możesz przestawić uchwyt.

OSTRZEŻENIE: Gondoli nie wolno podnosić za uchwyt, gdy znajduje się on z przodu. Uchwytu można używać tylko wówczas, gdy jest w położeniu pionowym.

18. Zakładanie pokrowca na nóżki

Zamkniętym końcem pokrowca na nóżki okryj dolną część gondoli.

Naciągnij pokrowiec na gondolę.

Zamocuj napę budki na napie gondoli.

Następnie zamocuj napę pokrowca na nóżki na napie budki.

19. Montaż gondoli na wózku

a. Na wzdłużnej stronie gondoli umieszczony jest adapter.

Postaw gondolę na wózku w taki sposób, aby mechanizm blokujący się zatrzasnął.

b. Aby ponownie zdjąć gondolę, wciśnij po obu stronach gondoli przycisk na adapterze i podnieś gondolę do góry, aby ją wypiąć.

20. Uniwersalne mocowanie

a. W miejscach oznaczonych na obrazku znajdują się punkty do mocowania Universal cupholder.

b. Za pomocą uniwersalnego mocowania można montować akcesoria ABC Design takie, jak np. ABC Design cupholder, torba na pieluchy czy parasol przeciwsloneczny.

UWAGA: Przed użytkowaniem sprawdź, czy gondola jest prawidłowo umocowana na wózku.

- Kombi kočárek s otočnou sportovní nástavbou
- Výškově stavitelná rukojet'
- Nastavitelná opěrka zad do 4 poloh
- Přední otočná kolečka s možností aretace
- Zkoušený podle EN 1888 : 2012
- Kompatibilní s autosedačkou ABC Design „Hazel“, „Doozy“
- Kompatibilní s autosedačkou „Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble“
- Kompatibilní s autosedačkou „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q“
- Kompatibilní s ABC Design „Kiddie Ride On“

Upozornění k péci a použití

- K výrobě našich produktů použité materiály odpovídají požadavkům AZO, EN71-2 a EN71-3 jakož i stalobarevnosti oblečení na světle. Doporučujeme Vám však přesto nevystavovat model delšímu intenzivnímu oslnění. Otěr, rozmazání a vyblednutí barev pod vlivem silného oslnění neoprávní jí žádnému nároku na reklamací. Textilní potah tohoto artiklu je možné prát. Můžete prát potahy ručně nebo v práci studeným programem (za použití jemného pracího prášku).
- Absolutní ochrany našich modelů proti deští lze dosáhnout pouze použitím dešťového krytu ABC-Design, který je k dostání v obchodě.
- Všechny rámy našich modelů jsou zkoušeny podle EN1888 : 2012 a odpovídají této normě. Pohyblivé díly je nutné k udržení trvalé bezpečnosti Vašeho modelu přežitostně naolejovat nebo podle potřeby znovu snýtovat.
- POTOR: K olejování používat pouze silikonový olej nebo silikonový sprej.
- K bezpečnosti a povětrnostní odolnosti Vašeho produktu přispívá do velké míry pravidelná péče a údržba. Okolní vlivy, jako např. obsah soli ve vzduchu, posypová sůl nebo kyselý dešť, jakož i nerádná úschova, napomáhají korozi.
- Doporučujeme pravidelnou péci všech lakovaných dílů. V závažných ojedinělých případech vyčistit lakovaný povrch hned po znečištění.
- Čas od času kontrolujte uvolněné díly a uzávěry a pokud nutné je utáhněte.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si tato upozornění pečlivě přečtěte a uschovějte si je. Nebudete-li brát na tato upozornění zřetel, může být ohrožena bezpečnost Vašeho dítěte.

Pozor:

- Tento kočárek je určen pro děti od věku 6 měsíců (s nosnou taškou/vaničkou od narození) a tělesné váhy do maximálně 15 kg.
- Nákupní síť lze naplnit až do zatížení 5 kg.
- Tento kočárek je konstruován pro jedno dítě.
- Používejte výhradně dovolené příslušenství od Vašeho výrobce.
- Před jízdou přes stupně nebo po schodištích, nebo v případě, že je nutné kočárek zvednout nebo přenést, dítě zásadně z kočárku vyjmout.
- Při používání odnosné tašky se přesvědčte, že je na kočáru řádně připevněna.
- Při vkládání a vyjmání dítěte vždy použijte brzdový systém.
- Pokud používáte podvozek v kombinaci s autosedačkou, tato kombinace nenahrazuje kolékbu či postýlku. Pokud Vaše dítě potřebuje spát, umístěte jej do vhodné nástavby kočárku, kolékby nebo postýlky.
- Korbička: Tento výrobek je způsobilý pro dítě, které se nemůže samostatně posadit, obrátit, a které se nemůže vzepřít na vlastní ruce a kolena. Maximální váha dítěte: 9 kg

VÝSTRAHA:

- Neponechávejte Vaše dítě bez dozoru.
- Vkládejte pouze matrace do tloušťky 50 mm.
- Jakmile je Vaše dítě schopno se samostatně posadit, používejte bezpečnostní páš.
- Tato sedačková jednotka není způsobilá pro děti mladší než 6 měsíců.
- Na držadlo připevněné záteže narušují stabilitu kočárku.
- Před použitím musíte překontrolovat, zda je nástavec kočárku nebo sedačková jednotka řádně aretována.
- Tento výrobek není způsobilý pro jogging nebo brušlení.
- Neprovádějte žádné změny, které by byly pochybné pro bezpečnost.
- Neprůblikujte tento produkt k ohni nebo jiným tepelným zdrojům.
- K vyvarování se zranění Vašeho dítěte se ujistěte, že je během skládání a rozkládání kočárku mimo jeho dosah.
- Nenechávejte si Vaše dítě hrát s tímto kočárem.
- Vždy používejte zádržný systém.
- Před použitím je potřeba zkontořovat zda je hluboká korba, sportovní sedačka, nebo autosedačka řádně nasazena a zajištěna.

Upozornění pro případ reklamace

- Přirozené opotřebení a škody následkem nadměrné námahy neopravňují žádný nárok na reklamací.
- Škody, ke kterým dojde následkem neodborného použití, neopravňují žádný nárok na reklamací.
- Škody, ke kterým dojde následkem nesprávné montáže nebo uvedení do provozu, neopravňují žádný nárok na reklamaci.
- Škody, ke kterým dojde následkem neodborné změny produktu, neopravňují žádný nárok na reklamací.
- Rezava místa, která mohou vzniknout v důsledku zanedbání údržby nebo neodborné manipulace, nepředstavují vady.
- Skrabance jsou normální opotřebení a nepředstavují žádné vady.
- Zvlhlé a neosušené textilní části, mohou plesnivět a nepředstavují žádnou výrobně podmíněnou vadu.
- Vlivem oslnění, potu, čisticích prostředků, otěru nebo častým praním nelze vyloučit vyblednutí barev, které tudíž nepředstavuje žádnou vadu.
- Ojetá kola představují přirozené opotřebení a neopravňují žádný nárok na reklamací.

1. Rozložení kočárku.

- a. Uvolněte zajištění pro přepravu.
- b. Vytáhněte rukojeť sportáčku (1) nahoru tak, aby rám zaskočil (2).

VÝSTRAHA: Před použitím se přesvědčte, že jsou všechny aretace uzavřeny.

2. Nasazení koleček.

- a. Zmáčkněte pojistku (1) a nasadte zadní kolečka do pouzdra (2) a zatlačte kolečko směrem dovnitř, až zacvakne.
- b. Pokud chcete kolečka sundat, zmáčkněte pojistku (1), až dojde k uvolnění kolečka. Nyní zatáhněte kolečko z pouzdra směrem ven.
- c. K montáži předních kol, musíte kola zasunout do držáku až zaskočí.
- d. K odebrání předních kol stiskněte tlačítko na držáku kola a kolo vytáhněte.

3. Aretace předních otočných koleček.

Zatáhněte táhlo na obou kolech směrem nahoru, pokud chcete, aby byla kolečka pevná a neotáčela se.

Pokud chcete, aby byla kolečka otočná, zatlačte táhlo na obou kolech směrem dolů.

4. Ovládání brzd.

K zabrzdění kočárku zatlačte brzdovou páku směrem dolů.

K odbrzdění kočárku nadzvedněte brzdovou páku směrem nahoru. POZOR!: Nepoužívejte hrubé síly, aby nedošlo k poškození brzdového mechanismu.

5. Nasazení a otočení sportovní nástavby.

- a. Pokud chcete sedadlo nasadit na podvozek kočárku, umístěte jej na konstrukci a zatlačte směrem dolů, až zacvakne.
- b. Pokud chcete sportovní nástavbu otočit do druhého směru, zmáčkněte pojistky na obou stranách adaptéra a otočte nástavbu na druhou stranu a zacvakněte ji zpět, až dojde k jejímu zajištění.

6. Připevnění a odstranění boudy

- a. Zastrčte boudu shora do držáku
- b. K odstranění boudy stiskněte na obou stranách tlačítko na boudě.
- c. K roztažení ochrany proti slunci rozepněte zip na zadní části boudy a vytáhněte boudu směrem dopředu.

7. Připevnění a sundání sportovní madla.

- a. Pokud chcete připevnit sportovní madlo, nasadte ho do otvorů a zatlačte jej, až dojde k zajištění.
- b. Pokud chcete sundat sportovní madlo, musíte nejdříve stisknout současně na obou stranách pojistky směrem dovnitř, a potom můžete vytáhnout sportovní madlo směrem dopředu.

8. Nastavení opěrky nohou.

Opěrku nohou lehce nadzvedněte, zmačkněte současně oba pojistné knoflíky na stranách opěrky a nastavte požadovanou polohu. Zapohybujte lehce s opěrkou, až se opět zajistí pomocí pojistek.

9. Sepnutí pásu

- a. K sepnutí pásu stiskněte oba horní plastové díly dohromady.

- b. Poté zasuňte spojené díly do dolního plastového drzáku.

Nastavte pás tak, aby bylo dítě přidržováno v předurčené pozici.

10. Otevření pásu

K otevření pásu stiskněte boční tlačítko.

VÝSTRAHA: Používejte pás v rozkroku vždy ve spojení s břišním pásem.

11. Změna polohy opěradla

Za účelem změny polohy opěradla vytáhněte oblouk na zadní straně opěradla nahoru a změňte výšku opěradla. Když dosáhnete požadované polohy, oblouk pusťte, aby opěradlo v této poloze zaskočilo.

12. Výškově stavitelná rukojeť.

Pokud chcete nastavit požadovanou výšku rukojeti, zmačkněte pojistku uprostřed rukojeti směrem nahoru a nastavte požadovanou výšku rukojeti. Lehce zapohybujte s rukojetí a nechte ji se zajistit. Překontrolujte, zda je rukojeť opět zajištěna.

13. Složení kočárku.

Pokud chcete složit kočárek, musíte zmačknout pojistku na rukojeti (1) směrem nahoru. Nyní zatlačte rukojeť směrem dolů kam až je to možné. Nyní musíte otočit černou pojistku (2) směrem doleva a pojistku (1) zmačknout opět směrem nahoru. Nyní je možno zatlačit rukojeť ještě níže, čímž dojde k uvolnění pojistek ve spodní straně konstrukce a bezproblémově složit kočárek.

Upozornění: Pro rozložení kočárku postupujte opět dle bodu 1 tohoto návodu.

14. Rozložení hluboké korby.

Nadzvedněte boční strany hluboké korby. Natáhněte boční strany a současně zatlačte na obě pojistky na vnější straně, až zavaknou do držáků. Ujistěte se, že jsou obě pojistky zavaknuty.

15. Nasazení adaptéra na vanu.

Připevněte adaptér k rámu. Dbejte na to, aby aretace správně zaskočila.

POZOR: Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že veškeré pohyblivé části jsou správně zajištěny.

16. Vložení matrace.

Dejte matraci do potahu a položte ji na dno hluboké korby pro dítě a zatlačte ji směrem dolů, až pevně dolehne na dno korby.

Upozornění: Matrace je ve tvaru klínu, dbejte na to, aby vyšší strana byla na straně hlavičky dítěte.

17. Nastavení držadla hluboké korby.

Pokud chcete nastavit držadlo, zmáčkněte dle obrázku pojistky na stranách držadla a nastavte požadovanou polohu.

VAROVÁNÍ: Vložené lůžko se nesmí zvedat za nosný třmen, protože ten se nachází úplně vpředu. Používejte nosný třmen pouze ve vertikální poloze.

18. Připevnění potahu

Přetáhněte uzavřenou část potahu přes koncovou část přenosné tašky (korby).

Natáhněte potah přes přenosnou tašku (korbu).

Připevněte patent boudy na patent vloženého lůžka.

Nyní připevněte patent potahu na patent umístěný na boudě.

19. Připevnění hluboké korby do kočárku.

- a. Na delší straně hluboké korby na dítě je umístěný adaptér. Nasadte vanu na kočárek tak, že upevňovací mechanismus zacvakne.
- b. Pokud chcete korbu z kočárku sundat, zmáčkněte knoflíky na obou stranách adaptéra a vytáhněte ji směrem nahoru, až dojde k jejímu uvolnění.

20. Univerzální držák

a. Místa vyznačená na obrázku jsou určená pro Universal cupholder.

b. Na univerzální držák je možné upevnit příslušenství ABC Design, jako např. ABC Design cupholder, přebalovací tašku nebo slunečník.

VÝSTRAHA: Před použitím se ujistěte, že je hluboká korba pevně zacvaknutá na podvozku.

- Комбинированная система перемещения со съемным приложением
- Выдвигающаяся ручка, регулируемая по высоте
- Четыре положения фиксации спинки сидения
- Режим вращения передних колес и их фиксированное положение
- Проверено по EN 1888 : 2012
- Совместимо с креслом для автомобиля «Hazel», «Doozy» от ABC Design
- Совместима с автомобильным сиденьем „Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble“
- Совместима с автомобильным сиденьем „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q“
- Совместимо с приставкой для коляски «Kiddy Ride-On» от ABC Design
- Совместима с автомобильным сиденьем „Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix“

Указания по уходу и использованию

- Использованные для изготовления нашей продукции материалы соответствуют требованию AZO, EN71-2 и EN71-3, а также светоустойчивости для одежды. Но мы все равно рекомендуем не подвергать это изделие интенсивному воздействию солнечных лучей в течение продолжительного времени. Износ, заполаскивание и выцветание красок от сильного солнечного воздействия не являются основанием для рекламации. Чехол этого изделия можно стирать. Чехлы можно стирать руками или в стиральной машине при минимальной температуре (стиральный порошок для цветного белья).
- Абсолютная защита от дождя для наших изделий обеспечивается только складным тентом ABC-Design, который можно приобрести в магазинах.
- Все рамы наших изделий проверены по EN1888 : 2012 и соответствуют им. Подвижные части для обеспечения безопасности модели следует время от времени смазывать маслом или при необходимости дополнительно заклеивать.
- ВНИМАНИЕ: Для смазывания используйте силиконовое масло или силиконовый спрей.
- Регулярный уход и техническое обслуживание изделия способствуют его надежности и безопасности, а также в значительной степени сохраняют его ценность. Влияние окружающей среды, например, высокое содержание соли в воздухе, соль для посыпки улиц или кислотный дождь, а также неправильное размещение способствуют коррозии.
- Мы рекомендуем регулярный уход за всеми лакированными деталями. В случае сильного загрязнения немедленно очистить лакированную поверхность.
- Время от времени проверяйте детали, которые могут отойти и изнашивающиеся детали и подтягивайте их при необходимости.

Указания по безопасности

Прочтите эти указания внимательно перед использованием изделия и не выбрасывайте их. Если не следовать этим указаниям, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой.

ВНИМАНИЕ:

- Эта коляска предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев (с сумкой для переноски/ванночкой для переноски с рождения) до 3 лет и с весом до макс. 15 кг.
- В сетку для покупок можно загружать вес до 5 кг.
- Эта коляска сконструирована для использования для детей.
- Используйте исключительно сертифицированные принадлежности изготовителя.
- При движении по ступенькам или лестницам или если коляска поднимается и переносится ребенок в коляске оставаться не должен.
- При использовании сумки для переноски, убедитесь в том, что она правильно закреплена на коляске.
- Всегда применяйте тормоз при посадке и высадке ребенка из коляски.
- Автокресло, установленное на раме коляски не может использоваться в качестве кровати для сна ребенка. Для сна установите подходящий модуль (переноску, люльку и т.д.)
- люльки: Это изделие предназначено для ребенка, который не может самостоятельно сидеть, поворачиваться, опираться на руки и становиться на колени. Максимально допустимый вес ребенка: 9 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Использовать только матрасы толщиной до 50 мм.
- Как только ребенок сможет самостоятельно сидеть, используйте ремень безопасности.
- Это сиденье не подходит для детей до возраста в 6 месяцев.
- Закрепленные на ручках грузы отрицательно влияют на устойчивость коляски.
- Перед использованием проверить, чтобы сидение было правильно защелкнуто.
- Это изделие не подходит для бега трусцой или езды на скейте.
- Не предпринимайте никаких изменений на изделии, которые ставят под вопрос его надежность и безопасность.
- Держите это изделие на расстоянии от огня или других источников нагрева.
- Во избежание травм не подпускайте ребенка близко во время складывания (раскладывания) изделия.
- Не разрешайте ребенку играть с изделием.
- Всегда используйте ремень безопасности.
- Перед использованием убедитесь, что сменный модуль установлен правильно и надежно зафиксирован на раме.

Указания на случай рекламации

- Естественные явления изнашивания (износ) и поломки из-за чрезмерных нагрузок не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного использования не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного монтажа или приведения в действие не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного изменения изделия не являются причиной для рекламации.
- Ржавчина, которая может возникнуть вследствие недостаточного ухода или неправильного использования, дефектом не является.
- Царапины являются нормальными проявлениями износа и не являются дефектом.
- Влажные части из ткани, которые не были высушены, могут плесневеть, что не является связанным с производством дефектом.
- Вследствие воздействия солнечного света, пота, чистящих средств, истирания или слишком частой стирки нельзя исключать выцветание, таким образом оно не является дефектом.
- Износ колес является нормальным проявлением износа и не является поводом для рекламации.

1. Сборка складного кресла

- а. Ослабить транспортный блокиратор.
- б. Потяните ручку спортивной коляски (1) вверх так, чтобы рама зафиксировалась (2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что все блокировки закрыты.

2. Закрепление колес

- а. Нажмите кнопку (1) и вставьте заднее колесо в проем (2) до его фиксации на месте.
- б. Для снятия колес нажмите кнопку (1), чтобы крепление разжало колеса.
Затем колеса можно снять с оси.
- с. Для монтажа передних колес вставить колеса в крепление до щелчка.
- д. Чтобы снять передние колеса, нажмите кнопку на креплении колеса и снимите его по направлению вниз.

3. Фиксация колес и настройка режима вращения колес

Потяните рычажок вниз, чтобы колеса зафиксировались.

Потяните рычажок наверх, чтобы установить положение вращения колес.

4. Использование тормозов

Опустите рычаг для того, чтобы поставить коляску на тормоза.

Поднимите рычаг для снятия коляски с тормозов.

5. Прикрепление сидения и смена его положения

- а. Прикрепите сидение, разместив его на корпусе таким образом, чтобы оно со щелчком закрепилось на месте.
- б. Для смены положения сидения нажмите кнопки на обоих держателях и потяните сидение вверх.

6. Монтаж и снятие верха

- а. Вставьте верх сверху в крепление.
- б. Чтобы снять верх, нажмите кнопку на крыше с обеих сторон.
- с. Чтобы раскрыть солнцезащитный козырек, откройте застежку-молнию задней части верха и потяните верх вперед.

7. Прикрепление и снятие защитного поручня

- a. Прикрепите защитный поручень, вставив его в пластмассовые отверстия с обеих сторон складного кресла.
- b. Для снятия защитного поручня со складного кресла нажмите кнопки с обеих сторон и вытащите защитный поручень.

8. Регулировка подставки для ног

Для регулировки подставки для ног нажмите кнопки с обеих сторон и установите нужную высоту. Затем отпустите кнопки, в результате чего подставка для ног со щелчком встанет в нужное положение.

9. Застегивание ремня

- a. Чтобы застегнуть ремень, вставьте обе верхние пластмассовые части друг в друга.
- b. Затем соединенные части вставьте в нижнее пластмассовое крепление.

Настройте ремень таким образом, чтобы ребенок удерживался в предусмотренном положении.

10. Расстегивание ремня

Для расстегивания ремня нажмите кнопку сбоку.

11. Переустановка спинки

Чтобы переустановить спинку, потяните скобу на задней стороне спинки вверх и переустановите ее по высоте. После достижения нужного положения отпустите скобу, чтобы спинка зафиксировалась.

12. Регулировка ручки

Вытолкните кнопку вверх, чтобы отрегулировать высоту ручки.

Когда ручка приведена в нужное положение, отпустите кнопку, чтобы ручка зафиксировалась в этом положении.

13. Складывание складного кресла

Чтобы сложить складное кресло, приведите ручку в ее наиболее низкое положение, как это описано в пункте 12, удерживая в это время кнопку (1) в нажатом состоянии.

Затем вращайте рукоятку (2) влево и протолкните ручку вниз.

Теперь вы можете сложить складное кресло.

Внимание: чтобы разложить складное кресло, следуйте инструкции, приведенной в пункте 1 «Сборка складного кресла».

14. Сборка переносной кроватки

Поднимите боковые панели кроватки.

Раздвиньте и закрепите боковые панели, выталкивая оба фиксатора наружу в держатели.

Убедитесь в том, что фиксаторы надежно закреплены.

15. Прикрепление держателя к переносной кроватке

Закрепите переходник на раме. Следите за тем, чтобы блокировка правильно зафиксировалась.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте этот ремень только вместе с поясным ремнем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что все крепления надежно зафиксированы.

16. Размещение матраса

Поместите матрац в чехол.

Разместите матрац на основании.

Внимание: Матрац имеет клиновидную форму. Убедитесь в том, что приподнятая часть находится в стороне изголовья.

17. Регулировка ручки

Для регулировки ручки нажмите кнопки с обеих сторон.

Теперь вы можете установить нужную длину ручки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Люльку нельзя поднимать за скобу для переноски, если она находится в самом переднем положении. Используйте скобу для переноски только в вертикальном положении.

18. Размещение покрывала для ног

Наденьте закрытую часть покрывала для ног на нижнюю часть сумки для переноски.

Накройте сумку для переноски покрывалом для ног.

Закрепите нажимную кнопку верха на нажимной кнопке ванночки.

Теперь закрепите нажимную кнопку покрывала для ног на нажимной кнопке верха.

19. Размещение переносной кроватки на складном кресле

a. Держатель подогнан под продольную сторону переносной кроватки.

Разместите переносную кроватку на складном кресле таким образом, чтобы крепежный механизм зафиксировался.

b. Для снятия переносной кроватки нажмите кнопки на держателе с обеих сторон кроватки и поднимите кроватку вверх, чтобы высвободить ее из креплений.

20. Универсальное крепление

a. На отмеченных на рисунке местах находятся крепления для Universal cupholder.

b. На универсальном креплении можно крепить принадлежности ABC Design, такие как ABC Design cupholder, сумку для памперсов или зонтик от солнца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед использованием всегда проверяйте правильность крепления переносной кроватки к складному креслу.

- Kombi babakocsi megfordítható ülőrésszel
- magassága teljeskóposan állítható
- 4 fokozatba dönthető háttámla
- bolygósisitható és rögzíthető elülső kerekék
- Ellenőrizve az EN 1888 : 2012 szerint
- Az ABC Design „Hazel”, „Doozy” autósüléssel kompatibilis
- A „Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble ” autó-gyermekekkel kompatibilis
- A „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q ” autó-gyermekekkel kompatibilis
- az ABC Design „Kiddie Ride On”-nal kompatibilis
- A „Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix” autó-gyermekekkel kompatibilis

Ápolási és használati tájékoztatás

- A termékeink gyártásához használt anyagok megfelelnek az EN 71-2 és EN 71-3 AZO-követelmények, valamint a ruházatra vonatkozó színhelyességeknek. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a modellt ne tegyék ki hosszabb időre napnak. A színek kopása, kivérzése és fakulása erős napbesugárzás esetén nem alapozza meg a reklámciós igényt. A jelen árucikk textilhuzata mosható. A huzatot kézzel vagy géppel, hűdeg vízzel (finom mosószer) moshatja.
 - Modelljeinkhez az abszolút esővédelmet csak a kereskedelemben kapható, ABC-formatervezésű esőfedoréssel lehet elérni.
 - Modelljeink minden tartószerkezetét az EN 1888 : 2012 szerint tesztelték, és azok megfelelnek ennek a szabványnak. A mozgó részeket a modell tartós megtartása érdekében alkalmanként olajozni kell, valamint igény szerint el kell végezni az utánszegecseletet.
- FIGYELEM:** Az olajozáshoz kerjük, csak szilikonolajat vagy szilikonsprayt használjanak.
- A termék biztonságához és értékmegőrzéséhez nagymértékben hozzájárul a rendszeres ápolás és karbantartás. Az olyan környezeti befolyások, mint sótartalom a levegőben, útsó vagy savas eső, valamint a hibás elhelyezés növeli a korróziót.
 - Javasoljuk az összes lakkozott rész rendszeres ápolását. Egyedi, súlyos esetben azonnal a szennyeződés után tisztítás meg a lakk felszínét.
 - Ellenőrizze időről időre a laza alkatrészeket és zárórészeket, és szükség esetén húzza meg azokat.

Biztonsági tájékoztatás

Olvassa el a jelen tájékoztatást a használat előtt gondosan és őrizze meg. Ha ezeket az utasításokat nem követi, gyermeké biztonsága romolhat.

FIGYELEM:

- Ezt a kocsit a 6 hónapnál idősebb gyermekek részére (hordozó táskával/hordozó kosárral születéstől) 3 éves korig, maximum 15 kg súlyig gyártották.
- A bevásárló háló 5 kg súlyig terhelhető.
- Ezt a kocsit egy gyermek használatára terveztek.
- Kizárolag a gyártó engedélyezett tartozékrészeit használja.
- Lépcsőfökon, lépcsnál való haladáskor, vagy ha a gyerekkocsit megemelik vagy hordják, a gyermeket alapvetően ki kell venni a kocsiból.
- Hordtáská használatakor győződjön meg róla, hogy az korrektül a kocsira van rögzítve.
- A fék rögzítve kell, hogy legyen, miközben a babakocsiba teszi, vagy abból kiveszi gyermekét.
- Amennyiben az autósülés (hordozó) a vázhoz van csatlakoztatva, a babakocsi nem helyettesít egy ágyat vagy bölcsőt. Ha gyermekének alvásra van szüksége, érdemes kényelmes ágyba, vagy bölcsőbe fektetni.
- Mózeskosár: Ez a termék olyan gyermeknek alkalmas, aki önállóan nem tud ülni, megfordulni és nem tud kezeire és térdeire feltámaszkodni, illetve négykézlábra állni. A gyermek maximális súlya: 9kg

FIGYELMEZTETÉS:

- Gyermekét soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Csak max. 50 mm vastagságú matracokat tegyen be.
- Használja a biztonsági övet, amikor gyermeké már önállóan tud ülni.
- Ez az ülőegység 6 hónapos kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- A tolórészre rögzített terhek rontják a kocsi állási szilárdságát.
- A használat előtt ellenőrizni kell, hogy a gyermekkocsit rátét vagy az ülőegység megfelelően beakadt-e.
- Ez a termék nem alkalmas kocogáshoz vagy gördeskázáshoz.
- Ne végezzen olyan módosítást, ami a biztonságot kérdésessé tenné.
- A terméket tartsa távol túztól és más hőforrásfól.
- Sérülés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeké nincs a közelben a termék össze-, és kihajtása során.
- Ne hagyja gyermekét játszani ezzel a termékkel.
- Mindig használja a fékrendszeret.
- Ellenőrizze, hogy a babakocsi váza, vagy az ülőrész, vagy az autósülés (hordozó) vagy a mózeskosár megfelelően legyen csatlakoztatva.

Tájékoztatások reklamáció esetére

- A természetes elhasználódás miatti jelenségek (kopás) és a túlzott igénybe vétel miatti károk nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek szakszerűtlen kezelés miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek hibás szerelés vagy üzembe helyezés miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a károk, melyek a terméken szakszerűtlen módosítás miatt keletkeznek, nem képeznek reklamációs igényt.
- Azok a rozsdás helyek, melyek a hiányzó karbantartás vagy a szakszerűtlen kezelés miatt fordulhatnak elő, nem jelentenek hiányosságot.
- A karcolások normális kopási jelenségek és nem jelentenek hiányosságot.
- A nedvesség vált textilrészek, melyeket nem száritottak meg, penészesedhetnek, és azok nem jelentenek termelés miatti hiányosságot.
- A napsugárzás, izzadtságbefolyás, tisztítószer, kopás vagy túl gyakori mosás miatt a kifakulás nem zárható ki, és így az nem hiányosság.
- A lekopott kerekek természetes kopási jelenséget jelentenek, és nem képeznek reklamációs igényt.

1. A babakocsi kinyitása

- a. Oldja ki a szállítási biztosítót.
- b. A sport-gyermekkocsi toló-karját (1) addig húzza felfelé, amíg az be nem ugrik a helyére (2).

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy minden retesz le van zárva.

2. A kerekek felszerelése

- a. Nyomja meg a gombot (1), és dugja be a hátsó kereket a vezetőelembe (2), míg az kattanással fixen a helyére nem kerül.
- b. A kerék levételéhez nyomja meg a gombot (1), így a kerék rögzítése kiold. Most lehúzhatja a kereket a tengelyről.
- c. Az első kerekek felszereléséhez a kereket a tartószerkezetbe kell benyomni, amíg azok a helyükre ugranak.
- d. Az első kerekek levételéhez nyomja meg a gombot a kerekek tartószerkezén és húzza ki a kereket.

3. A kerekek rögzítése és bolygósítása

A kerekek rögzítéséhez nyomja lefelé a kart.

Bolygósításhoz nyomja felfelé a kart.

4. A fékek meghúzása és kioldása

A fékek rögzítéséhez nyomja lefelé a kart.

A fékek kioldásához nyomja lefelé a kart.

5. Az ülés elhelyezése és áthelyezése

- a. Az ülés elhelyezéséhez helyezze azt a vázra, míg kattanással a helyére nem kerül.
- b. Az ülés áthelyezéséhez nyomja meg a két adapteren található gombokat, és emelje le az ülést.

6. A fedél felerősítése és levétele

- a. Tolja be a fedelel felülről a tartójába.
- b. Fedél levételéhez nyomja meg a gombot a fedél minden oldalán.
- c. A napvédő kinyitásához a fedélrész hátsó oldalán nyissa ki a cipzárt és húzza a fedelel előre.

7. A védőkar rögzítése és levétele

- A védőkar rögzítéséhez tolja azt mindkét oldalon a műanyag tartóelembe.
- A védőkarnak a kocsiról való levételehez nyomja befelé a két oldalon lévő gombokat, majd előrefelé húzza le a védőkart.

8. A lábtámasz beállítása

A lábtámasz beállításához a gombokat mindenkor oldalon nyomja be, majd állítsa be a magasságot. Ezután engedje el a gombokat, így a lábtámasz a helyére ugrik.

9. Az övek lezárása

- Az övek lezárásához dugja össze a két felső műanyagrészst.
- Ezután csúsztassa az összedugott feleket az alsó műanyag rögzítőbe.

Úgy állítsa be az öveket, hogy a gyermek a számára szánt helyzetben maradjon.

10. Az övek kioldása

Az övek kioldásához nyomja meg az oldalon található gombot.

Figyelmeztetés: A lábak közti övet mindenkor a biztonsági övvel együtt használja.

11. A háttámla átállítása

A háttámla átállításához húzza fel a háttámla hátoldalán található kart és állítsa be a magasságot. Amennyiben elérte a kívánt helyzetet, engedje el a kart, hogy a háttámla ebben a helyzetben be tudjon reteszelődni.

12. A tolókar beállítása

A tolókar magasságának beállításához nyomja fel a gombot.
Ha a tolókar a kívánt magasságban van, engedje el a gombot, így a tolókar kattanással rögzül az adott helyzetben.

13. A babakosci összecsukása

A babakosci összecsukásához állítsa a tolókart a 12. pontban leírtak szerint a legalsó helyzetbe, és közben tartsa nyomva a gombot (1).

Ekkor fordítsa el balra a gombot (2), és nyomja lefelé a kart.
Most egyszerűen összecsukhatja a babakocsit.

Megjegyzés: kinyitáshoz az 1. pont: „A babakosci kinyitása” szerint járjon el.

14. A hordozó felhajtása

Emelje fel a hordtáska oldalfalait.
Feszítse ki az oldalfalakat úgy, hogy a két vasalatot a tartókba nyomja.
Győződjön meg arról, hogy a vasalatok szilárdan a helyükre kerültek.

15. Az adapter elhelyezése a hordozón

Rögzítse az adaptort a vázhöz. Győződjön meg arról, hogy pontosan a helyére került.

FIGYELMEZTETÉS: használat előtt győződjön meg arról, hogy minden retesz zárva van.

16. A matrac behelyezése

Húzza rá a huzatot a matracra.
Tolja be a matracot a hordozó aljába.

Fontos: a matrac ék alakú. A behelyezéskor ügyeljen arra, hogy a magasított része legyen a fej felőli oldalon.

17. A hordozókar beállítása

A hordozókar beállításához nyomja meg a két oldalon lévő gombokat.
Ekkor be tudja állítani a hordozókart.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gyermekhordozó a legelülső helyzetben van, akkor azt nem szabad a hordozó fülénél fogva megemelni. A hordozó fület csak függőleges helyzetben használja.

18. A lábtakaró felhelyezése

A lábtakaró zárt oldalát húzza fel a gyermekhordozó láboldalának végére.

Húzza a lábtakarót a gyermekhordozó peremén túl.

A fedél patentgombjait rögzítse a gyermekhordozó patentgombjaihoz.

Most rögzítse a lábtakaró patentgombjait a fedél patentgombjaihoz.

19. A hordozó felszerelése a babakocsira

- A hordozó hosszanti oldalán elhelyezésre került az adapter.
Helyezze a hordozót úgy a babakocsira, hogy a rögzítő mechanizmus kattanással a helyére kerüljön.
- A hordozó levételéhez nyomja meg a hordozó két oldalán lévő adapteren lévő gombot, majd emelje fel a hordozót, hogy az kikerüljön a rögzítésből.

20. Többcélú tartószerkezet

- A kép jelölt helyén található a Universal cupholder rögzítési helye.
- A többcélú tartószerkezetre az ABC Design alkatrészeit lehet rögzíteni, pl. az ABC Design cupholder, a pelenkázó táska, vagy a napernyő jöhét számításba.

FIGYELMEZTETÉS: használat előtt ellenőrizze, hogy a hordozó megfelelően rögzítve van-e a babakocsihoz.

- Kombi detský kočík s otočnou sedačou časťou
- teleskopicky nastaviteľná výška
- opierka chrbta polohovateľná do 4 polôh
- otočné predné kolesá s možnosťou aretácie
- Kontrolovaný podľa normy EN 1888 : 2012
- kompatibilný s detskou autosedačkou ABC Design Hazel, Doozy
- „Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble“ je kompatibilný s autosedačkou
- „Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q“ je kompatibilný s autosedačkou
- kompatibilný so závesným stúpadlom ABC Design Kiddie Ride On
- „Cybex Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix“ je kompatibilný s autosedačkou

Údržba

- Materiály použité pri výrobe týchto produktov sú v súlade s požiadavkami AZO, EN71-2 a EN-71-3, taktiež norem pre stálofarebnosť textilu. Napriek tomu odporúčame nenechávať výrobok dlhší čas na silnom slnku. Optrebovanie, roztrhnutie alebo vyblednutie látky spôsobené silným slnkom sa nemôžu uplatňovať ako reklamácia. Textilný potah výrobku môže byť praný ručne alebo v studenom cykle práčky (jemné saponáty).
- Kryt proti dažďu ABC Design je možné dokúpiť a poskytuje kompletnú ochranu proti dažďu.
- Všetky konštrukcie našich výrobkov boli testované v zhode s EN1888:2012 a splnili požadované normy. Aby sa zachovala bezpečnosť výrobkov, je nevyhnutné mazáť pohyblivé časti a dotáhať spojenia tak, ako je to vyžadované.
- Upozornenie: Prosimé nepoužívať na mazanie iný prípravok, ako silikónový olej alebo silikónový spray.
- Pravidelná starostlosť a údržba hrajú dôležitú úlohu hľadiska bezpečnosti a hodnoty výrobku. Pôsobenie takých látok ako sol' na vzduchu, posypová sol' alebo kyslý dážď podporujú sklon ku korózii a sú nevhodné pre skladovanie výrobku.
- Odporúčame pravidelnú údržbu všetkých lakovaných častí. V prípade silného znečistenia ihneď očistite povrch týchto častí.
- Skontrolujte pravidelne úplnosť častí a ich dotiahnutie a ak je to potrebné, tak ich dotiahnite.

Bezpečnostné pokyny

Precítajte si pozorne tieto pokyny pred použitím a uschovajte ich pre ďalšie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže znížiť bezpečnosť Vášho dieťaťa.

Upozornenie:

- Tento kočík je určený pre deti vo veku od 6 mesiacov (s prenosnou taškou/prenosnou vaničkou už od narodenia) do 3 rokov s maximálnou hmotnosťou 15 kg.
- Nosnosť košíka je do 5 kg.
- Tento kočík je vyrobený na prevoz dieťaťa.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, ktoré schválil výrobca.
- Odporúčame zásadne vybrať dieťa z kočíka v prípade prekonávania schodov či schodiska, alebo keď kočík je potrebné dvihnuť či prenášať.
- Ak používate nosič, uistite sa, že je správne pripojený ku kočíku.
- Parkovacie zariadenie musí byť činnosti, keď dieťa vkladáte, alebo ho vyberáte.
- Ak sa autosedačka používa na podyozku, toto vozidlo nenahrádza vaničku alebo posteľku. Ak potrebuje vaše dieťa spať, potom by malo byť umiestnené do vaničky alebo posteľky.
- Vanička: Tento produkt je vhodný pre dieťa, ktoré nedokáže sedieť samostatne, nedokáže sa otočiť a zdvihnuť sa na vlastných rukách a kolenach. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9kg

UPOZORNENIE:

- Nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Nevkladajte matrac s hrúbkou väčšou ako 50 mm.
- Používajte bezpečnostné popruhy ihneď, ako vie dieťa samo sedieť.
- Sedačka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
- Akékoľvek bremeno pripevnené k rukoväti ovplyvňuje stabilitu hlbokého/sportového kočíka.
- Skontrolujte, či je pripievňovacie zariadenie lôžka alebo sedačky pred použitím správne zapojené.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčuľovanie.
- Nerobte žiadne zmeny na výrobku, ktoré môžu znížiť jeho bezpečnosť.
- Udržiavajte kočík mimo blízkosti ohňa a iných zdrojov tepla.
- Aby sa predišlo riziku poranenia, je nevyhnutné sa uistíť, že sa dieťa nenachádza v blízkosti počas rozkladania a skladania tohto výrobku.
- Nechávajte vaše dieťa sa hrať s týmto výrobkom.
- Vždy používajte zadrižiavací systém.
- Skontrolujte, či je pripievňovacie zariadenie lôžka, sedačky alebo autosedačky pred použitím správne zapojené.

Reklamácie

- Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie alebo poškodenie používaním alebo na vady spôsobené nadmerným opotrebením alebo prekročením povoleného záťaženia.
- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným používaním.
- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zložením alebo manipuláciou.
- Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou úpravou výrobku.
- Pri nedostatočnej údržbe či starostlivosti sa môžu vyskytnúť miesta korózie, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
- Skrabance sú normálne znaky opotrebenia, ktoré sa nepovažujú za vadu výrobku.
- Niekedy sa môže vyskytnúť pliesň na textilných častiach, ktoré neboli dostačočne vysušené po navlhnutí – toto nemôže byť považované za vadu výrobku.
- Výrobok môže vyblednúť pôsobením slnka, potu alebo prípravkov, pôsobením trenia alebo častým praním, potom toto vyblednutie nemôže byť považované za vadu výrobku.
- Záruka sa nevzťahuje na opotrebované kolesá ako prirodzený následok používania.

1. Rozloženie detského kočíka

a. Uvoľnite prepárnú poistku. Kočík rozložte.

b. Rukoväť (1) športového kočíka ľahajte smerom hore kým sa nedostane na miesto (2).

UPOZORNENIE: Pred použitím sa presvedčte o tom, či sú všetky závory uzavrete.

2. Montáž kolies

- a. Stlačte tlačidlo (1) a zadné koleso zasuňte do vodiaceho prvku (2), kým stabilne nezaklapne na miesto.
- b. Pri demontáži kolesa stlačte tlačidlo (1) a uchytenie kolesa povolí.
Teraz môžete koleso stiahnuť z osi.
- c. Pre namontovanie predných kolies, koleso stlačte do otvoru nosnej konštrukcie, kým sa nedostane na miesto.
- d. Pre odstránenie predných kolies stlačte gombík na nosnej konštrukcii a vytiahnite koleso.

3. Uchytenie otočných kolies

Pri uchytení kolies stlačte páčku smerom dole.

Otačavosť kolies zabezpečíte zdvihnutím páčky smerom hore.

4. Zabrzdenie a odbrzdenie

Pri zabrzdení stlačte páčku smerom dole.

Pri odbrzdení páčku nadvihnite smerom hore.

5. Inštalácia a premiestnenie sedadla

- a. Pri inštalácii sedadla umiestnite sedadlo na rám tak, aby zaklaplo na miesto.
- b. Pri premiestnení sedadla stlačte tlačidlá na oboch adaptéroch a sedadlo snímte.

6. Namontovanie a odstránenie strešky

- a. Stlačte strešku do držiaka.
- b. Pre odstránenie strešky stlačte gombík na oboch stranách strešky.
- c. Pre vyklopenie ochrany proti slnku otvorte zips zadnej časti strešky a vytiahnite strešku dopredu.

7. Montáž a demontáž opierky rúk

- a. Pri montáži opierky rúk vsuňte opierku na oboch stranách do držiaka.
- b. Pri snímaní opierky rúk z kočíka zatlačte tlačidlá na oboch stranách a opierku rúk potiahnite dopredu.

8. Nastavenie opierky nôh

Pri nastavení opierky nôh zatlačte tlačidlá na oboch stranách a nastavte výšku.

Potom tlačidlá pustite a opierka nôh zaklapne na miesto.

9. Zapnutie bezpečnostných pásov

- a. Bezpečnostné pásy zapnite spojením dvoch horných plastových praciek.
- b. Spojené pracky zasuňte do dolnej plastovej spony.

Bezpečnostné pásy nastavte tak, aby dieťa ostalo v polohe, v akej ste ho umiestnili.

10. Rozpnutie bezpečnostných pásov

Stlačte tlačidlo na boku spony a bezpečnostné pásy sa rozopnú.

Upozornenie: Pás medzi nohami vždy používajte spolu s bezpečnostnými pásmi.

11. Prestavenie zadnej opierky

Pre prestavenie zadnej opierky páku na zadnej strane opierky vytiahnite hore a nastavte výšku. Po nastavení požadovanej polohy pustite páku, aby sa zadná opiekra zablokovala v tejto polohe.

12. Nastavenie rukoväte

Výšku rukoväte môžete nastaviť zatlačením gombíka na rukoväti.

Ked' je rukoväť v želanej výške, gombík pustite a rukoväť zaklapne v danej polohe.

13. Zloženie detského kočíka

Pri zložení detského kočíka rukoväť nastavte do najnižšej polohy podľa popisu v bode 19, pričom tlačidlo držte stlačené (1).

Potom otočte gombík (2) doľava a rukoväť tlačte nadol.

Teraz môžete detský kočík jednoducho zložiť.

Poznámka: Pri rozložení postupujte podľa inštrukcií v 1. bode s názvom Rozloženie detského kočíka.

14. Nastavenie prenosnej tašky na dieťa

Zdvíhnite bočné steny prenosnej tašky na dieťa. Bočné steny napnite tak, aby sa obidva kovové prvky dali zasunúť do držiakov.

Presvedčte sa, či sú kovové prvky pevne na mieste.

15. Inštalácia adaptéra na prenosnú tašku na dieťa

Pripojte adaptér ku kostre. Presvedčte sa, že je presne na svojom mieste.

UPOZORNENIE: Pred používaním sa presvedčte, či sú všetky západky zavreté.

16. Vloženie matracu

Počah navlečte na matrac.

Matrac vložte na spodok prenosnej tašky na dieťa.

Dôležité: Matrac je klínovitého tvaru. Pri vkladaní dbajte, aby sa vyšia časť nachádzala na strane hlavy.

17. Nastavenie nosnej rúčky

K nastaveniu nosnej rúčky stlačte tlačidlá na oboch stranach a nosnú rúčku nastavte do potrebnej polohy.

VAROVANIE: Prenosná vanička sa nesmie dvíhať na nosnom držiaku, ak sa nachádza v najvyššej polohe. Nosný držiak použite len vo vertikálnej polohe.

18. Pripevnenie krytu na nohy

Vyhrňte zatvorenú časť krytu na nohy cez nožný koniec prenosnej tašky.

Natiahnite kryt na nohy na prenosnú tašku.

Upevnite patentku striešky na patentku vaničky.

Teraz upevnite patentku krytu na nohy na patentku striešky.

19. Inštalácia prenosnej tašky na dieťa na detský kočík

Pripevnite adaptéry na dlhšie strany prenosnej tašky na dieťa.

Prenosnú tašku na dieťa umiestnite na detský kočík tak, aby zacvaknutím upevňovacie mechanizmu zapadla na miesto.

Prenosnú tašku na dieťa môžete snať tak, že tlačidlá adaptérov, nachádzajúcich sa na oboch stranách, stlačíte a prenosnú tašku na dieťa nadvihnite, aby sa uvoľnila z upevnenia.

20. Univerzálny držiak

a. Na miestach vyznačených na obrázku sú upevnenia pre Universal cupholder.

b. Na univerzálnom držiaku sa dá upevniť príslušenstvo ABC Design, ako napr. ABC Design cupholder, taška na prebaľovanie alebo slnečník.

UPOZORNENIE: Pred používaním skontrolujte, či je prenosná taška na dieťa riadne prichytená na detský kočík.

- kombinirani sistem za put sa konvertibilnim dodatkom
- teleskopska ručka za podešavanje visine
- naslon koji se može podesiti u 4 položaja
- sistem za okretanje i sa sustavom za zaključavanje na prednjim kotačima
- testirano kako bi odgovaralo EN 1888;2012
- kompatibilno sa ABC dizajnom "Hazel", "Doozy" autosjedalicom
- kompatibilno zqsa ABC dizajnom " Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble " autosjedalicom
- kompatibilno sa ABC dizajnom " Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q " autosjedalicom
- kompatibilno sa ABC dizajnom "KIDDLE RIDE-ON"
- kompatibilno sa ABC dizajnom " Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix " autosjedalicom

Upute za održavanje

- Materijali koji se koriste za proizvodnju naših proizvoda odgovaraju zahtjevima AZO, EN71-2 i EN71-3 i laganim standardima tkanine. Međutim, savjetujemo Vam da ne ostavljate ovaj proizvod izložen direktno na suncu. Ne uvažavamo žalbe vezane za istrošenost ili deranje tkanine ili izbjeljivanje boje tkanine uslijed izloženosti suncu. Tkanine na ovom proizvodu mogu se prati ručno ili u perilici za rublje na niskoj temperaturi i sa blagim deterdентom.
- Dostupna je i nadstrešnica ABC dizajna u prodavaonicama maloprodaje koje nude cjelokupnu zaštitu od kiše
- Svi su okviri na našim proizvodima testirani prema EN1888-2012 i odgovaraju traženim standardima. Kako biste održali sigurnost ovog proizvoda neophodno je naučiti pokretne dijelove.NB. Molimo vas da koristite samo silikonske lubrikante ili silikonski sprej.
- Redovito održavanje ovog proizvoda uvjetuju sigurnost ovog proizvoda . Izloženost soli u zraku, kiseloj kiši ili grubom šljunku dovesti će do korozije kao i nepravilno skladištenje ovog proizvoda.
- Savjetujemo vam redovito održavanje svih dijelova. Ukoliko ste proizvod izložili gore navedenim uvjetima molimo vas da ga odmah očistite.
- Provjerite da li je neki dio labav ili otkvaćen i s vremenom na vrijeme pritegnite potrebne potrebne dijelove ako je potreбno

Sigurnosne upute

Pozorno pročitajte ove upute prije korištenja i sačuvajte ih za buduću uporabu. U protivnom sigurnost vašeg djeteta može biti ugrožena.

NB:

- Ova kolica namijenjena su za djecu stariju od 6 mjeseci (s tekstilnom/krutom nosiljkom od rođenja) do 3 godine i težine do najviše 15 kg.
- Mrežica može podnijeti težinu od 5 kg
- Ovaj je proizvod dizajniran za jedno dijete
- Nemojte koristiti dijelove kojima vas nije opskrbio proizvođač
- Ukoliko idete pokretnim stepenicama ili dižete kolicu, dijete morate izvaditi iz kolica
- Ukoliko koristite nosiljku provjerite jeli dobro pričvršćena na kolica
- Koristite kočnicu prilikom svakog stajanja ili stavljanja i vađenja djeteta iz kolica
- adekvatna zamjena za košaru ili krevet. Ako vase dijete treba spavati, tada ga morate staviti u košaru ili krevet.
- Nosila: Ovaj je proizvod namijenjen djeci koja ne mogu samostalno sjediti, okretati se cijelom tijelom i uspraviti se na ruke i koljena. Maksimalna težina djeteta: 9 kg

OPREZ:

- ne ostavljajte dijete bez nadzora
- koristite madrace samo do 50 mm
- čim vaše dijete može samostalno sjediti koristite sigurnosni pojaz
- sjedalo se ne smije koristiti za dijete ispod 6 mjeseci starosti
- teret na ručki ugrožava sigurnost ovog proizvoda
- prije korištenja dobro provjerite jeli sjedalo pravilno pričvršćeno na kolica
- ovaj proizvod nije pogodan za trčanje i rolanje
- nemojte na bilo koji način mijenjati ovaj proizvod
- držite podalje od vatre i drugih izvora toplina
- Važno je da se dijete ne nalazi u blizini proizvoda prilikom sklapanja ili rasklapanja. Postoji mogućnost da im prsti zaglave što može ugroziti sigurnost vašeg djeteta.
- Nemojte dozvoliti djetetu da se igra sa ovim proizvodom.
- Uvijek koristite sigurnosne pojaseve.
- Prije upotrebe dječjih kolica molimo provjerite jesu li svi potrebni dijelovi ispravno postavljeni i čvrsto zategnuti.

Žalbe kupaca

- ne uvažavaju se žalbe na istrošenost ili deranje tkanine ili oštećenja uzrokovanu stvљanjem prevelikog tereta.
- ne uvažavaju se žalbe na štetu nastalu nepravilnim korištenjem
- ne uvažavaju se žalbe vezane za nepravilno sastavljanje proizvoda
- ne uvažavaju se žalbe na štetu nastali neadekvatnim izmenama na proizvodu
- ukoliko ne održavate ovaj proizvod dijelovi mogu zahrdati i ne smatraju se greškom proizvođača
- ogrebotine se ne smatraju greškom proizvođača
- Vlaga može nastati uslijed toga da se tkanina ne osuši do kraja nakon pranja i ne smatra se greškom proizvođača
- Blijedjenje tkanine uslijed pranja ili izloženosti suncu ne smatra se greškom proizvođača
- Ne uvažavaju se žalbe vezane za istrošenost kotača koje su nastale korištenjem kolica

1. Otvaranje kolica

- a. Uklonite zaključavanje prijevoz
- b. Povucite ručku na kolicima (1) prema gore dok ne začujete klik (2).

OPREZ: Provjerite jesu li svi dijelovi na svom mjestu prije korištenja.

2. Postavljanje kotača

- a. Pritisnite gumb (1) i umetnите stražnji kotač u otvor (2) dok se ne zaključa.
- b. Kako biste skinuli kotače pritisnite gumb (1) i oslobođite kotače. Kotači se zatim mogu skinuti sa osovine.
- c. Da biste postavili prednje kotače, gurnite kotače u otvore dok ne čujete klik.
- d. Kako biste skinuli prednje kotače pritisnite gume na otvorima kotača i izvucite kotače.

3. Zaključavanje kotača i sustav za okretanje

Gurnite polugu dolje kako biste zaključali kotače.

Gurnite polugu prema gore kako biste kotače stavili u položaj za okretanje.

4. Kočnica

Pritisnite polugu dolje kako biste zakočili kolica.

Podignite polugu prema gore kako biste oslobođili kočnicu.

5. Postavljanje i okretanje sjedala

- a. Postavite sjedalo na konstrukciju kolica dok ne čujete klik.
- b. Kako biste okrenuli sjedalo pritisnite gume na oba adaptera i podignite sjedalo.

6. Postavljanje i skidanje krova

- a. Spustite krov u za to predviđen utor na okviru sjedala.
- b. Da biste skinuli krov, pritisnite gume s obje strane krova.
- c. Za rasklapanje tende otvorite patentni zatvarač stražnjeg dijela sjenila pa povucite sjenilo prema naprijed.

7. Postavljanje i skidanje prečke

- a. Postavite prečku tako da umetnete plastične dijelove sa obje strane.
- b. Kako biste skinuli prečku pritisnite gume sa obje strane i skinite prečku sa kolica.

8. Podešavanje naslona za noge

Kako biste podesili naslon za noge pritisnite gume sa obje strane i zatim podesite visinu. Oslabite gume kako bi naslon za noge sjeo na svoje mjesto.

9. Zatvaranje sigurnosnih pojaseva

- a. Zatvorite sigurnosne pojaseve tako da umetnete oba plastična dijela jedan u drugi dok ne ulegnu.
- b. Umetnute spojene dijelove u donji dio sigurnosnog pojasa i pričvrstite.

Podesite sigurnosne remene tako da držete dijete u pravilnom položaju.

10. Otvaranje sigurnosnih pojaseva

Da biste otvorili pojaseve, pritisnite gumb sa s stane kopče

OPREZ: Uvijek koristite ramene i bočne pojaseve zajedno.

11. Podešavanje naslona za leđa

Da biste namjestili naslon, povucite polugu na stražnjem dijelu naslona prema gore i namjestite položaj naslona. Kada se stavili u željeni položaj, otpustite polugu kako bi se naslon zadržao u tom položaju.

12. Podešavanje ručke

Pritisnite gumb prema gore kako biste podesili visinu ručke.

Kada se ručka nalazi u željenom položaju, pustite gumb kako bi ručka ostala u tom položaju.

13. Sklapanje kolica

Stavite ručku u najniži položaj kao što je prikazano na točki 12, tako da držite gumb (1) pritisnut za to vrijeme.

Sada okrenite glavu na ručki (2) nalijevo i pritisnite ručku prema dolje.

Sada možete sklopiti kolica.

Bilješka – Kako biste otvorili kolica slijedite upute iz točke 1 „Otvaranje kolica“.

14. Otvaranje košare

Podignite pločaste dijelove sa strane košare.

Podesite i učvrstite ploče tako da gurnete zadrživače sa strane pokretanjem prema van. Provjerite da su naprave na svom mjestu.

15. Postavljanje adaptéra na košaru

Pričvrstite adaptere na konstrukciju. Pazite da adaptere stavite ispravno i na svoje mjesto.

OPREZ - Provjerite da su sve kopče zaključane prije uporabe.

16. Postavljanje madraca

Umetnите madrac u navlaku i postavite ga na bazu.

NB. Madrac je klinastog oblika. Izduženi dio namijenjen je za glavu.

17. Podešavanje ručke

Kako biste podešili ručku pritisnite gume sa obje strane.
Sada možete podešiti ručku.

UPOZORENJE: Nemojte podizati nosiljku držeći je za ručku za nošenje, ako se ona nalazi u prednjem položaju. Ručka za nošenje mora u tu svrhu biti u okomitom položaju.

18. Postavljanje prekrivača za noge

Zatvoreni dio prekrivača za noge navucite preko donjeg dijela nosiljke.

Navucite prekrivač za noge na nosiljku.

Utisnite druker sjenila u druker nosiljke.

Nakon toga utisnite druker prekrivača za noge u druker sjenila.

19. Postavljanje košare na kolica

Adapter je postavljen na dugačkom dijelu košare.
Postavite košaru na kolica dok se mehanizam ne zaključa.

Kako biste skinuli košaru pritisnite gume na adapteru sa obje strane nosiljke i podignite nosiljku kako biste je oslobođili od kopči.

20. Univerzalni držać

Na mjestima označenim na slici nalaze se prihvativi univerzalnog držača Universal cupholder.

Na univerzalni držać može se učvrstiti dodatni pribor proizvođača ABC Design kao npr. ABC Design cupholder, torba sa stvarima za povijanje, suncobran i drugo.

OPREZ: Uvijek provjerite jeli košara pravilno postavljena na kolica.

- Комбінована дитяча коляска
- Ручка регулюється по висоті
- Положення прогулянкового сидіння встановлюється у 4х позиціях
- Блок переднього колеса може повертатись та фіксуватись
- Відповідає EN 1888:2012
- Сумісна з автомобільним сидінням ABC Design "Hazel" "Doozy" car seat
- Сумісна з автомобільним сидінням "Maxi Cosi Cabrio, Citi, Pebble" car seat
- Сумісна з автомобільним сидінням "Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q" car seat
- Сумісна з автомобільним сидінням "Kiddie Ride-On"
- Сумісна з автомобільним сидінням "Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix" car seat

Вказівки по догляду та використанню

- використані для виготовлення нашої продукції матеріали відповідають вимогам AZO, EN71-2 та EN71-3, а також нормам світлостійкості для одягу. Але ми все одно рекомендуємо не піддавати цей виріб інтенсивному впливу сонячних променів протягом довгого часу. Зношенню, вицітанням фарб від сильного сонячного впливу не є причиною для реклами. Чохол цього виробу можна прати. Чохли треба прати вручну або у пральній машині при мінімальній температурі (пральній порошок для кольорової білизни).
- Абсолютний захист від дощу для наших виробів забезпечується дощовиком ABC-Design, який можна придбати в магазинах.
- Усі рами наших виробів перевірені за EN1888:2012 і відповідають йому. Рухомі частини для гарантування безпеки моделі слід час від часу змащувати мастилом або при необхідності додатково заклеювати.
- УВАГА: для змащення використовуйте силіконове мастило або силіконовий спрей. Регулярний догляд за технічне обслуговування виробу сприяє його надійності та безпеці. Вплив оточуючого середовища, наприклад високий вміст солі в повітрі, сіль для посипки вулиць та кислотний дощ викликають корозію.
- Ми рекомендуємо регулярний догляд за всіма лакованими деталями. В разі сильного забруднення негайно очистити лаковану поверхню.
- Час від часу перевіряйте деталі які можуть відійти та зноситись та підтягайте їх за необхідності.

Вказівки по безпеці

Прочитайте уважно ці вказівки перед використанням виробу та не викидайте їх. Якщо знахтувати цими вказівками, безпека Вашої дитини може бути під загрозою.

ВНИМАНИЕ:

- Эта коляска предназначена для детей с возраста в 6 месяцев (с сумкой для переноски/ванной для переноски с рождения) и весом не больше 15 кг.
- В сетку для покупок можно загружать вес до 5 кг.
- Эта коляска сконструирована для использования для детей.
- Используйте исключительно сертифицированные принадлежности изготовителя.
- При движении по ступенькам или лестницам или если коляска поднимается и переносится ребенок в коляске оставаться не должен.
- При использовании сумки для переноски, убедитесь в том, что она правильно закреплена на коляске.
- Всегда применять тормоз при посадке и высадке ребенка из коляски.
- Автокресло, установленное на раме коляски не может использоваться в качестве кровати для сна ребенка. Для сна установите подходящий модуль (переноску, люльку и т.д.)
- люльки: Это изделие предназначено для ребенка, который не может самостоятельно сидеть, поворачиваться, опираться на руки и становиться на колени. Максимально допустимый вес ребенка: 9 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Использовать только матрасы толщиной до 50 мм.
- Как только ребенок сможет самостоятельно сидеть, используйте ремень безопасности.
- Это сиденье не подходит для детей до возраста в 6 месяцев.
- Закрепленные на ручках грузы отрицательно влияют на устойчивость коляски.
- Перед использованием проверить, чтобы сидение было правильно защелкнуто.
- Это изделие не подходит для бега трусцой или езды на скейте.
- Не предпринимайте никаких изменений на изделии, которые ставят под вопрос его надежность и безопасность.
- Держите это изделие на расстоянии от огня или других источников нагрева.
- Во избежание травм не подпускайте ребенка близко во время складывания (раскладывания) изделия.
- Не разрешайте ребенку играть с изделием.
- Всегда используйте ремень безопасности.

Указания на случай рекламации

- Естественные явления изнашивания (износ) и поломки из-за чрезмерных нагрузок не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного использования не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного монтажа или приведения в действие не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного изменения изделия не являются причиной для рекламации.
- Ржавчина, которая может возникнуть вследствие недостаточного ухода или неправильного использования, дефектом не является.
- Царапины являются нормальными проявлениями износа и не являются дефектом.
- Влажные части из ткани, которые не были высушены, могут плесневеть, что не является связанным с производством дефектом.
- Вследствие воздействия солнечного света, пота, чистящих средств, истирания или слишком частой стирки нельзя исключать выцветание, таким образом оно не является дефектом.
- Износ колес является нормальным проявлением износа и не является поводом для рекламации.

1. Сборка складного кресла

- a. Відстебніть замок для транспортування
- b. Потягніть ручку коляски вверх (1) до тих пор, пока корпус не зафіксується со щелчком на нужном месте (2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что все крепления надежно зафиксированы.

2. Закрепление колес

Нажмите кнопку (1) и вставьте заднее колесо в проем (2) до его фиксации на месте.

Для снятия колес нажмите кнопку (1), чтобы крепление разжало колеса.
Затем колеса можно снять с оси.

Для монтажа передних колес вставьте колеса в крепление до щелчка.

Чтобы снять передние колеса, нажмите кнопку на креплении колеса и снимите его по направлению вниз.

3. Фиксация колес и настройка режима вращения колес

Для фиксации колес нажмите на рычаг.

Чтобы колеса могли поворачиваться, переведите рычаг вверх.

4. Использование тормозов

Опустите рычаг для того, чтобы поставить коляску на тормоза.

Поднимите рычаг для снятия коляски с тормозов.

5. Прикрепление сидения и смена его положения

Прикрепите сидение, разместив его на корпусе таким образом, чтобы оно со щелчком закрепилось на месте.

Для смены положения сидения нажмите кнопки на обоих держателях и потяните сидение вверх.

6. Установка і зняття верху

- a. Вставте верх зверху в кріплення.
- b. Щоб зняти верх, натисніть кнопки з обох боків верху.
- c. Щоб відкрити захист від сонця, відкрийте застібку-бліскавку в задній частині верху і потягніть верх вперед.

7. Прикрепление и снятие защитного поручня

Прикрепите защитный поручень, вставив его в пластмассовые отверстия с обеих сторон складного кресла.

Для снятия защитного поручня со складного кресла нажмите кнопки с обеих сторон и вытащите защитный поручень.

8. Регулировка подставки для ног

Для регулировки подставки для ног нажмите кнопки с обеих сторон и установите нужную высоту. Затем отпустите кнопки, в результате чего подставка для ног со щелчком встанет в нужное положение.

9. Застегивание ремня

Чтобы застегнуть ремень, вставьте обе верхние пластмассовые части друг в друга.

Затем соединенные части вставьте в нижнее пластмассовое крепление.

Настройте ремень таким образом, чтобы ребенок удерживался в предусмотренном положении.

10. Расстегивание ремня

Для расстегивания ремня нажмите кнопку сбоку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте этот ремень только вместе с поясным ремнем.

11. Переустановка спинки

Чтобы переустановить спинку, потяните скобу на задней стороне спинки вверх и переустановите ее по высоте. После достижения нужного положения отпустите скобу, чтобы спинка зафиксировалась.

12. Регулировка ручки

Вытолкните кнопку вверх, чтобы отрегулировать высоту ручки.

Когда ручка приведена в нужное положение, отпустите кнопку, чтобы ручка зафиксировалась в этом положении.

13. Складывание складного кресла

Чтобы сложить складное кресло, приведите ручку в ее наиболее низкое положение, как это описано в пункте 12, удерживая в это время кнопку (1) в нажатом состоянии.

Затем вращайте рукоятку (2) влево и протолкните ручку вниз.

Теперь вы можете сложить складное кресло.

Внимание: чтобы разложить складное кресло, следуйте инструкции, приведенной в пункте 1 «Сборка складного кресла».

14. Сборка переносной кроватки

Поднимите боковые панели кроватки.

Раздвиньте и закрепите боковые панели, выталкивая оба фиксатора наружу в держатели. Убедитесь в том, что фиксаторы надежно закреплены.

15. Прикріплення власника до переносної ліжечки

Закріпіть переходник на рамі. Слідкуйте за тим, щоб блокування правильно зафіксувалася

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что все крепления надежно зафиксированы.

16. Размещение матраса

Поместите матрац в чехол.

Разместите матрац на основании.

Внимание: Матрац имеет клиновидную форму. Убедитесь в том, что приподнятая часть находится в стороне изголовья.

17. Регулировка ручки

Для регулировки ручки нажмите кнопки с обеих сторон.

Теперь вы можете установить нужную длину ручки.

18. Розташування покривала для ніг

Насуньте закриту частину покривала на кінець для ніг сумки для переноски.

Натягніть покривало для ніг на сумку для переноски.

Закріпіть кнопку верху на кнопці ванночки.

Тепер закріпіть кнопку покривала для ніг на кнопці верху.

19. Размещение переносной кроватки на складном кресле

Держатель подогнан под продольную сторону переносной кроватки.

Разместите переносную кроватку на складном кресле таким образом, чтобы крепежный механизм зафиксировался.

Для снятия переносной кроватки нажмите кнопки на держателе с обеих сторон кроватки и поднимите кроватку вверх, чтобы высвободить ее из креплений.

20. Універсальне кріплення

a. На позначених на малюнку місцях знаходяться захваты для Universal cupholder.

b. На универсальному кріпленні можуть кріпитися пристрій ABC Design, наприклад, ABC Design cupholder, сумка для памперсів чи парасоля від сонця.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед использованием всегда проверяйте правильность крепления переносной кроватки к складному креслу.

- Kombivogn med omskiftelige dele.
- Højdejusterbart teleskopstyr
- Justerbart ryglæn (4 positioner)
- Drejelige forhjul der kan låses fast
- Testet i overensstemmelse med EN 1888:2012
- Kompatibel med "ABC Design "Hazel" "Doozy" car seat
- Kompatibel med "Maxi Cosi Cabrio Fix, Citi SPS, Pebble" car seat
- Kompatibel med "Cybex Aton, Aton Basic, Aton 4, Aton Q, Cloud Q" car seat
- Kompatibel med "Kiddie Ride-On"
- Kompatibel med "Kiddy Evolution pro, Evolution pro 2, Evo-Lunafix" car seat

Pleje- og brugsanvisninger

- De materialer, som bruges til at fremstille vores produkter, opfylder AZO-kravet, EN71-2 og EN71-3, samt kravet om lysægthed for tøj. Alligevel råder vi til ikke at udsætte modellen for intensiv sol i længere tid. Slitage, udflydning af farverne og afblegning ved stærkt sollys begrunder ikke noget reklamationskrav. Denne artikels stofbetræk kan vaskes. Betrækkene kan vaskes i hånden eller med maskine ved kold vask (finvaske-middel).
- Vores modeller kan kun give en absolut regnbeskyttelse i forbindelse med det ABC-design regnslag, som kan købes i handlen.
- Alle vores modellers stel er testet iht. EN1888 : 2012 og opfylder dette direktiv. De bevægelige dele skal fra tid til anden olieres eller om nødvendigt have nye nitter for på lang sigt at opretholde modellens sikkerhed. **BEMÆRK:** Brug altid kun silikone-olie eller silikone-spray til olieringen.
- En regelmæssig pleje og vedligeholdelse bidrager i høj grad til at opretholde produktets sikkerhed og værdi. Miljøpåvirkninger, fx saltindholdet i luften, optønningssalt eller sur regn, samt en forkert obehavring fremmer korrosionen.
- Vi anbefaler en regelmæssig pleje af alle lakerede dele. I graverende enkeltilfælde skal lakoverfladen rengøres straks efter tilsmudsningen.
- Kontroller fra tid til anden løse dele og lukkedele og spænd dem om nødvendigt fast.

Sikkerhedshenvisninger

Læs disse henvisninger omhyggeligt inden brug og opbevar dem. Hvis disse henvisninger ikke overholdes, kan det skade barnets sikkerhed.

BEMÆRK:

- Denne vogn er beregnet til børn fra en alder på 6 måneder (med bærelift/bæreskål fra fødslen) op til en vægt på maks. 15 kg.
- Indkøbsnettet kan fyldes med en vægt på op til 5 kg.
- Denne vogn er konstrueret til at blive brugt til et barn.
- Brug altid kun godkendte tilbehørsdele fra producenten.
- Når der køres på trin eller trapper, eller hvis barnevognen skal løftes eller bæres, bør man generelt tage barnet ud af vognen.
- Ved brug af en bærelift skal man sikre sig, at denne er fastgjort korrekt på vognen.
- Vognen er beregnet til børn fra 6 måneder (med bæretaske/lift fra fødslen) op til 3 år og med en væ på maks. 15 kg.
- Hvis kørestellet skal bruges i forbindelse med en autostol, erstatter denne hverken en vugge eller en børneseng. Når dit barn har brug for at sove, bør det hertil lægges i en egnet barnevognsopsats, en egnet vugge eller en egnet seng.
- Liftens greb må ikke befinde sig inden i liften ved brug af barnevognen.
- Når barnet sættes i og tages ud, skal bremsen være aktiveret.

ADVARSEL:

- Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- Læg kun madrasser i med en tykkelse på 50 mm.
- Brug sikkerhedssele, så snart barnet selv kan sidde.
- Dette sæde er uegnat til børn under 6 måneder.
- Hvis der fastgøres en last på styret, nedsætter det vognens stabilitet.
- Inden brug skal det kontrolleres, at barnevognens overdel eller sædet er gået korrekt i indgreb.
- Dette produkt er uegnet til at jogge eller skate med.
- Undlad at gennemføre ændringer, som kan skade sikkerheden.
- Hold dette produkt væk fra ild og andre varmekilder.
- Det skal kontrolleres, at barnevognsopsatsen eller siddeenheden eller autostolen er gået korrekt i indgreb inden brugen.
- Brug altid holdeanordningen.
- Kontrollér, at dit barn er uden for rækkevidde, når vognen klappes op eller klappes sammen, for at undgå kvæstelser

Henvisninger i tilfælde af reklamationer

- Tegn på naturligt slid (slitage) og skader på grund af en uforholdsmaessigt stor belastning giver ikke ret til reklamation.
- Skader, som opstår på grund af ukorrekt brug, udgør ikke noget reklamationskrav.
- Skader, som opstår på grund af en ukorrekt montering eller idriftsættelse, giver ikke ret til reklamation.
- Skader, som opstår på grund af ukorrekte ændringer på produktet, udgør ikke noget reklamationskrav.
- Ruststeder, som kan forekomme på grund af manglende vedligeholdelse eller ukorrekt behandling, udgør ikke nogen mangel.
- Ridser er almindelige tegn på slitage og udgør ikke nogen mangel.
- Tekstildele, som er blevet fugtige uden at være blevet tørret, kan begynde at skimle og udgør ikke nogen produktionsbetinget mangel.
- På grund af solindstråling, svedpåvirkning, rengøringsmidler, slid eller for hyppig vask kan falmning ikke udelukkes og udgør dermed ikke nogen mangel.
- Nedslidte hjul er normale slitagetege og udgør ikke noget reklamationskrav.

1. Åbning af klapvognen

- a. Løsn transportlåsen
- b. Skub håndtaget (1) opad indtil stellet klikker på plads (2).

ADVARSEL: Tjek at alle låse er låst før brug af vognen.

2. Montering af hjul

Tryk knappen ind (1) og skub baghjulet ind i akslen (2) til det klikker fast.

Tag hjulet af ved at trykke på knappen (1) for at løsne hjulet.
Hjulet kan herefter trækkes af akslen.

Forhjulene monteres ved at skubbe hjulene op i akslen til de klikker på plads.

For at tage forhjulene af trykkes ind på knappen på akslen og hjules trækkes ud.

3. Låsning og åbning af drejehjul

Skub låsen ned for låst position

Skub låsen op for drejehjulsfunktion.

4. Brug i bremsen

Skub bremsen ned for at slå bremsefunktionen til og op igen for at slå den fra.

5. Påsætning og aftagning af sæde

Påsæt sædet ved at skubbe det ned i beslagene på stellet til det klikker på plads.

For aftagning af sædet tryk ind på knappen på begge adapttere og løft op i sædet.

6. Påsætning og aftagning af kaleche

Klik kalechen fast i kalechebeslagene.

Tryk ind på knapperne på begge sider for at tage kalechen af.

- c. For at slå solskærmen op skal du åbne lynlåsen på den bageste del af kalechen og trække kalechen forover.

7. Påsætning og aftagning af frontbøjlen

Frontbøjlen sættes på ved at klikke den fast i beslagene på begge sider.

Frontbøjlen tages af ved at trykke ind på knapperne på indersiden af bøjlen og trække den ud af beslagene.

8. Justering af benstøtte

For justering af fodstøtten tryk ind på knapperne på begge sider. Find den ønskede position og giv slip på knapperne for at lade foodstøtten klikke på plads.

9. Hvordan du spænder selen

Tag først de to øverste spænder og lås dem sammen.

Før dem herefter ned i det nederste spænde.

Juster selen efter dit barn.

10. Hvordan du åbner selen

Selen åbnes ved at trykke ind på knappen på siden.

BEMÆRK!: Brug altid skulderselerne sammen med den nederste sele.

11. Adjusting the backrest

For justering af ryggen træk op i håndtaget bag på sædet og juster på den måde ryggen. Slip håndtaget når du har fundet den ønskede position og lad sædet klikke på plads.

12. Justering af styret.

For justering af styret tryk ind på knappen øverst på styret.

Find den ønskede position og giv slip på knappen for at lade styret klikke på plads.

13. Sammenklapning af vognen

Tryk ind på knappen (1) og før styret ned i den laveste position som beskrevet i punkt 12.

Drej rundt på drejedelen (2) til venstre og skub styret ned.

Du kan nu klappe vognen sammen.

Bemærk: For at folde vognen ud igen, følg instruktionerne i punkt 1 "Åbning af klapvognen".

14. Åbning af liften

Løft siderne på liften op.

Spænd siderne ud ved at skubbe bøjlerne ud og fæstne dem i holderne.

Sørg for at bøjlerne er spændt ordentligt fast.

ADVARSEL: Tjeck at alle låse er låst før brug af vognen.

15. Sæt adapteren til babylift

Sæt adapteren til rammen. Sørg for, at låsen går i indgreb ordentligt.

16. Ilægning af madras

Læg madrassen i betrækket

Læg madrassen i bunden.

NB: Madrassen er kileformet. Sørg for at den tykkeste ende af madrassen placeres i hovedenden af liften.

17. Justering af håndtaget

For justering af håndtaget trykkes ind på knapperne på begge sider. Håndtaget kan nu justeres.

18. Fastgørelse af kørepose

Før den lukkede del af køreposen ned over transporttaskens fodende.

Træk køreposen hen over transporttasken.

Fastgør trykknappen for kalechen til trykknappen for liften.

Fastgør nu trykknappen for køreposen til trykknappen for kalechen.

19. Påsætning af liften

Adapteren sidder på den lange side af liften.

Skub liften ned på stellet til den klikker fast i beslagene.

For aftagning af liften tryk ind på knapperne på begge sider af adapterne. Hermed løsnes den fra beslaget.

20. Universalholder

a. På de på billledet markerede steder kan der anbringes en Universal cupholder.

b. Til universalholderen kan der fastgøres tilbehør fra ABC Design såsom ABC Design cupholder, pusletaske eller parasol.

ADVARSEL: Tjek altid før brug at liften er korrekt spændt fast på stellet.

ABC Design GmbH
Article for baby and child
Dr. Rudolf-Eberle Str. 29
D - 79774 Albstadt
Tel. +49 (0)77539393-0
Email. info@abc-design.de
www.abc-design.de

2017